

Megtax 310 trafikledningsmanual Trapeze

Trapeze - SW version 310R5A020. Trapeze, Sam WE, Voyagerr (DRT), Alfa (Snapcode)

Innehållsförteckning

Kapitel 1	3
Trafikledningsmenyer	3
Aktiv central	5
Trafikledningsmeny PASS*	6
Kapitel 2	8
Inledning	8
Utförande	8
Resenärshantering	9

Kapitel 1: Inledning


Trafikledningsmenyer

Senast ändrad: 2025-03-17 10:36

Denna trafikledningsinställningen kan användas för flera typer av system som Trapeze, Voygerr eller Alfa. Vissa av systemen använder inte sig av alla funktioner som finns i menyerna. Detta går vi in på närmare under menybeskrivningen.

För att komma åt alla funktioner som trafikledning erbjuder måste taxameteren vara inställd för den aktuella trafikledningen och vara aktiv. Aktivisering kan ske på olika sätt, med bokning eller manuell inställning. Och i vissa fall då bara en extern central används kan denna vara satt av central som de- fault. I denna manual beskrivs de olika sätten.


För att komma till trafiklednings-
menyn PASS, tryck [TLED].

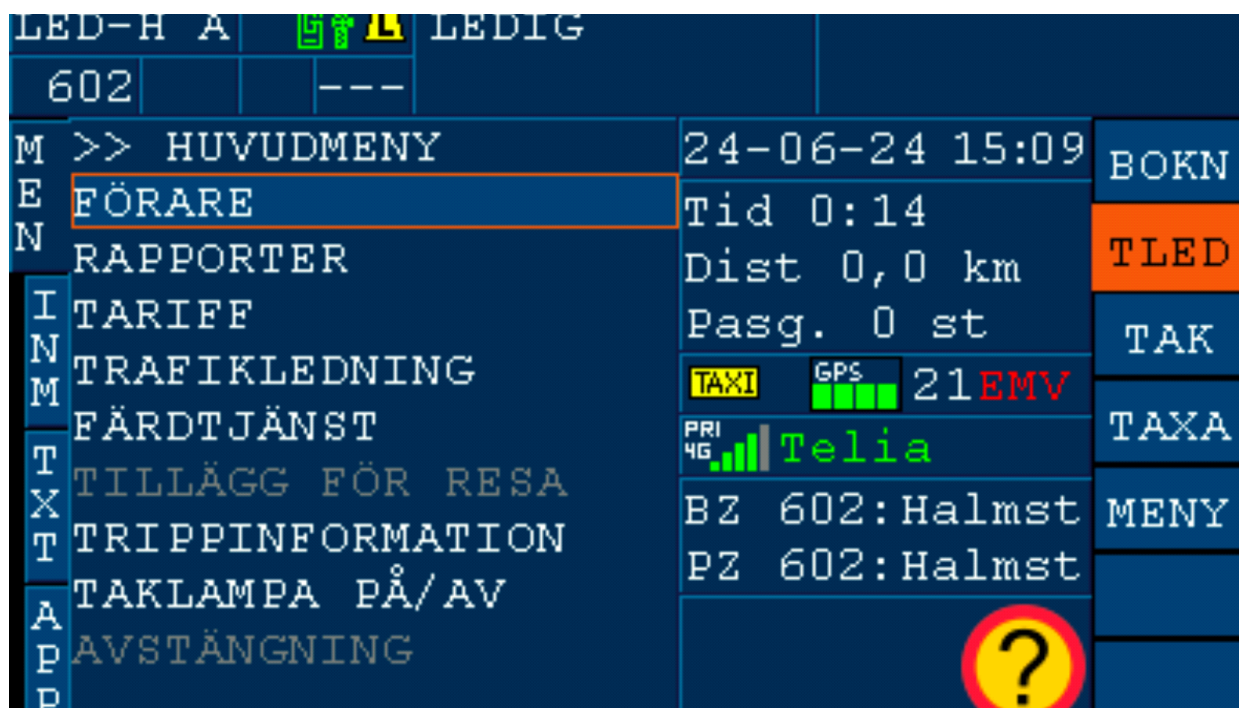

Då kan den aktiva trafiklednings- menyen "Holmedal" visas. Välj då åter snabbknapp [TLED].

LED-H A			LEDIG	
602			---	
M	>> TLED HOLMEDAL			24-06-24 15:09
E	BOKNING			Tid 0:14
N	LEDIG I ZON			Dist 0,0 km
I	AKTIV I TLED			Pasg. 0 st
N	PLOCKLISTA			  21EMV
M	STATUS			 Telia
T	NATTBIL			BZ 602:Halmst
X	FORDON			PZ 602:Halmst
A	SKICKA MEDDELANDE			
P	INFOLISTOR			
P	PÄNDRA PASS-SLUT			

På detta sätt kan man göra för att togglar mellan annan trafikledning om sådan är inställd, t.ex. Planet eller PASS. Observera att vid val av trafikledningsmeny så visas den meny som används senast.

LED-H A			LEDIG		
602			---		
M	>> TLED PASS				24-06-24 15:10
E	PÅSTIGNING				Tid 0:15
N	AVSTIGNING				Dist 0,0 km
I	ID, EJ PERSONNUMMER				Pasg. 0 st
N	PÅGÅENDE UPPDRAG				  21EMV
M	FRÅGA NYTT JOBB				 Telia
T	KONTAKTA MIG				BZ 602:Halmst
X	KAN JAG FLYTTA MIG?				PZ 602:Halmst
A	FEL PÅ SAMKÖRNING				
P	FEL PÅ KÖRTID				
P	PROBLEMET LÖST				

Aktiv central


Senast ändrad: 2025-03-17 10:43

Denna funktion återfinns under HUVUDMENY>FÄRDTJÄNST>AKTIV CENTRAL.

LED-H A			LEDIG	
602			---	
M	>> HUVUDMENY		24-06-24 15:05	
E	FÖRARE		Tid 0:10	
N	RAPPORTER		Dist 0,0 km	
I	TARIFF		Pasg. 0 st	
N	TRAFIKLEDNING		20 EMV	
M	FÄRDTJÄNST		Telia	
T	TILLÄGG FÖR RESA		BZ 602:Halmst	
X	TRIPPINFORMATION		PZ 602:Halmst	
A	TAKLAMPÅ PÅ/AV			
P	AVSTÄNGNING			

LED-H A			LEDIG		
602			---		
M	>> FÄRDTJÄNST			24-06-24 15:05	
E	AKTIV CENTRAL			Tid 0:10	
N	STARTA UPPDRAG			Dist 0,0 km	
I	MANUELL STATUS			Pasg. 0 st	TAK
M	MANUELL FORM/TEXT			20 EMV	TAXA
T				Telia	
X				BZ 602:Halmst	MENY
T				PZ 602:Halmst	
A					
P					


I menyn kan man manuellt ställa om vilken extern central som ska vara aktiv, men i huvudsak ställs detta in automatiskt då bokning aktiveras eller manuellt FTJ-uppdrag skapas i taxametern. Den som är aktiv markeras med (*) före. Namnen på dessa centraler anges av din trafikledningscentral och kan då visa t.ex. namnet på den huvudmannen istället för typen av system som används.

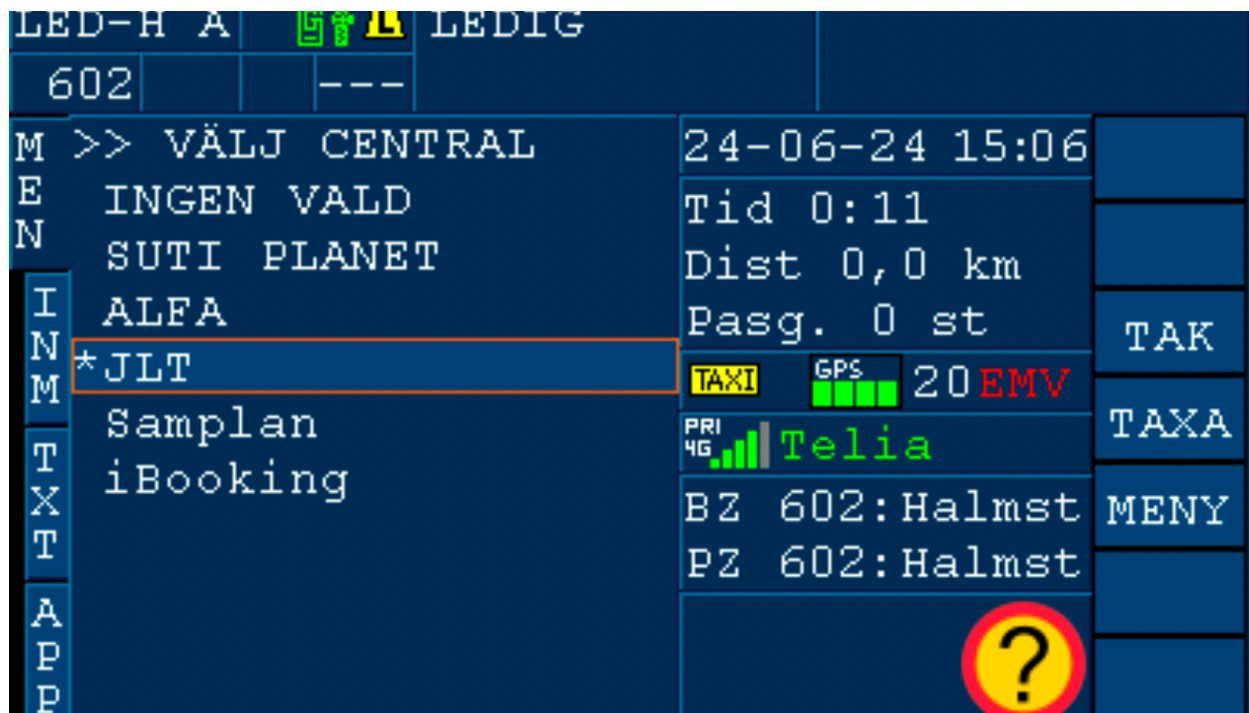

Trafikledningsmeny PASS*

Senast ändrad: 2025-03-17 11:02

Ikon	Betydelse
Påstigning	Om ej påstigna resenärer finns, visas dessa. **
Avstigning	Om påstigna resenärer finns, visas dessa. **
ID, ej personnummer	
Pågående uppdrag	Innehåller funktionerna: Försenad 10 Försenad 20 Försenad 30 Åter i tid BOM (Begär resenärens sista fyra siffror i Trapeze/Alfas/voyagerrs bokningsnummer samt en orsak)
Fråga nytt jobb	
Kontakta mig	
Kan jag flytta på mig?	
Fel på körtid	
Problemet löst	
Begär rast	
Inlogg/Utlogg	Inehåller valen för inmatning av TFL-nummer: Inlogg Utlogg

LED-H A			LEDIG		
602			---		
M	>> TLED PASS			24-06-24 15:10	BOKN
E	PÅSTIGNING			Tid 0:15	
N	AVSTIGNING			Dist 0,0 km	TLED
I	ID, EJ PERSONNUMMER			Pasg. 0 st	
N	PÅGÅENDE UPPDRAG			  21	EMV
M	FRÅGA NYTT JOBB			 	
T	KONTAKTA MIG			BZ 602:Halmst	MENY
X	KAN JAG FLYTTA MIG?			PZ 602:Halmst	
T	FEL PÅ SAMKÖRNING				
A	FEL PÅ KÖRTID				
P	PROBLEMET LÖST				

* För systemen ALFA och voyagerr används i denna meny bara Påstigning, Avstigning samt Bom och i vissa fall in och utloggning.

** Påstigning / Avstigning: I tidigare versioner och om ej resenärer finns i bokningen ska vid respektive me- nyval resenärens sista fyra siffror i Trapeze/Alfas/voyagerrs boknings- nummer anges.

Kapitel 2: Trapeze-bokning

Inledning

Senast ändrad: 2025-03-17 11:06

En Trapezebokning av typ **resursfordon** fördelas av taxis egna BC. Och kan vara av varierande längd och ha resenärer som tillkommer under uppdragets hela längd.

Den bokning som kommer till taxametern har alla de förutsättningarna som behövs för att ställa in taxametern att utföra bokningen. Då bokningen aktiveras ställs aktiv länk in automatiskt.

Utförande

Senast ändrad: 2025-03-17 11:18

LED-H A	?	LEDIG	
602		---	
M	BOKNING 7168642		
E	TPZ BOKNING FINNS		
N			
I			JA
N			
M			
T			
X			
T			NEJ
A			
P			
P			

Då bokningen är accepterad med "JA" och taxa väljs på bokningen, aktiveras PASS-läget i taxametern.

LED-H A		LEDIG	
602		---	
M	BOKNING 7168642		
E	Komplettering av		
N	bokning 7168642		
I			
N			
M	Allmänt:		
T	KundNr:	225	LÄST
X			
T	Resenär 2		
A	ID: 7168641-0		
P	SL: 2 (2)		
P			

Bokningen hanteras som samåk- ning i de fall flera resenärer finns eller tillkommer. När en resenär tillkommer bekräftas dessa med "LÄST".

En samåkning består bara av en bokning som kan innehålla många resenärer där resenärerna kan debiteras var för sig eller på en gemensam slutnota. Prisdeltning kan ske mellan resenärerna eller inte.

	Under tiden för ett samåkningsuppdrag, kan resenärer få ändrad information, läggas till och tas bort efter hand.
---	---

Men den största egenskapen för en "samåkning" är att resenärerna vid ett eller flera tillfällen sitter tillsammans i fordonet och att taxametern inte går i taxameterstatus LEDIG mellan resenärernas lämna- och hämta-adresser. Det kan då också innebära att ingen resenär vid något tillfälle eller nå- gon sträcka finns i fordonet.

Resenärshantering

Senast ändrad: 2025-03-17 11:27


Informationen "bokningstexten" Hittas i taxameterns meny för bokningar. Och visas där i den ord- ningen som de kom till taxametern. Det betyder att det inte är säkert att dessa ligger i den ordning de ska utföras.

Påstigning

Då en resenär hämtas, ska det i de allra flesta fall rapporteras en påstigning.

Gå till påstigning i PASS-menyn.

Från och med version 310R5A020 kommer en lista på ej påstigna resenärer att visas. Välj/markera och tryck [OK]

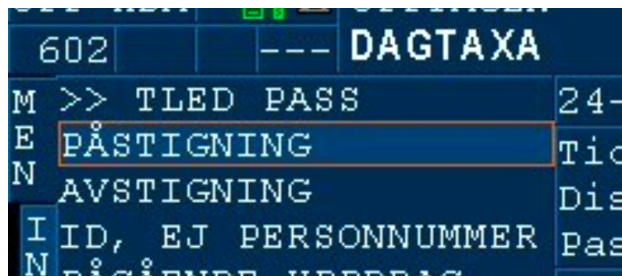


Detta kan följas upp med resultat, skickats från BC som text. Stämmer inte siffrorna, meddelas detta alltid.

OK resultat meddelas bara om så är inställt hos BC.

Valet av resenär kan även följas upp med inmatning av 4:a siffror.

Det görs om tariffen är inställd för detta och används uteslutande om motpart specifikt begär att så ska göras.

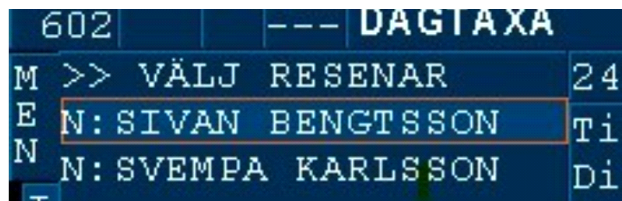

Avstigning

I vissa fall (avtal) ska även meddelande om avstigning skickas.

Resenärer kan också stigas av och tas bort från listan då betalning på resenären utförs. Om ingen betalning per resenär behöver göras kan menyfunktionen "AVSTIGNING" användas. Denna funktion fungerar precis som påstigning ovan. Och bara påstigna resenärer visas.

Favoriter

Man kan med fördel lägga till dessa funktioner i taxameterens favoritmeny. Detta gör hanteringen mycket enklare ur förarens perspektiv.

Favoritmenyn skapas i taxafilen av din BC och menyn kommer åts från huvudmenyn

[MENY] och sedan backspacetangenten pil vänster.




BOM

I vissa fall ska även bom kunna hanteras i taxameteren.

Denna funktion hittas i PASS-menyn under "PÅGÅENDE UPPDRAG"

Ange de fyra sista siffrorna i mot- partens bokningsnummer (PASS ID) för aktuell resenär följt av [ENTER]. Då skickas information- en till BC. Detta kan följas upp med resultat. Stämmer inte siffrorna, meddelas detta alltid!

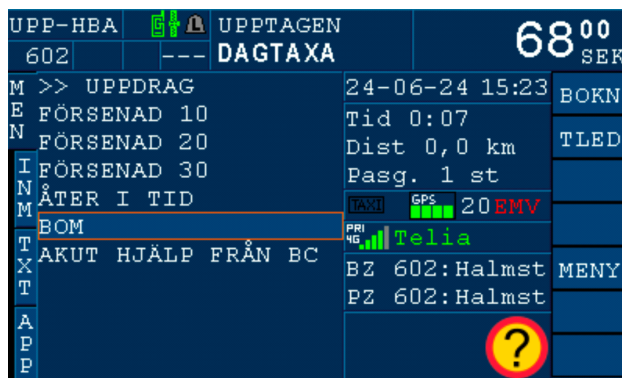

Från och med version 310R5A020 ska även orsak anges med fritext.

Tips! Även genväg till denna funktion kan läggas till favoriter.

