

Megtax 410 trafikledningsmanual

Holmedal Standard - baserat på version R1A036

Innehållsförteckning

Kapitel 1	3
Översikt Driftläget	3
Statusfönstret/Drop down visning	5
Kapitel 2	8
Inloggning mot trafikledning	8
Kapitel 3	10
Driftläget i LEDIG-status	10
Plocklistan	11
Kapitel 4	13
Driftlägets bokningshantering	13
Utökad information (bokning)	14
Visningslägen	15
Val av resenär (expanderad)	15
Val av resenär (utökad information)	16
Starta taxameter på aktuell bokning	17
Snart ledig (SNL)	18
Resenärshantering	18
Passagerarevent (händelser)	20
Samåkningar och slingade körningar	20
Att utföra en bokning i DRIFT-läget Samåkning med 3 resenärer	21
Resenärsikoner	27
Kapitel 5	30
Förklaring över menyvalen under trafikledning Holmedal/Standard	30
Kapitel 6	34
Hantering Pass-sluts tid	34
Larm, nöd och oro samt medhörning	35
Rast, aktiv och inaktiv i trafikledning	35
Bra att veta!	36

Denna manual syftar till att förklara hur man i taxametern hanterar och agerar mot trafik- ledningscentral Holmedal/standard. För övriga trafikledningar och färdtjänstsystem, hänvisar vi till separata manualer för dessa. För

generella taxameterfunktioner, olika betalningsmetoder och övriga menyer, hänvisar vi till Megtax manual MT410.

Kapitel 1: Översikt Driftläget


Översikt Driftläget

Senast ändrad: 2025-03-03 14:41

Trafikledningsstatus (Utloggad, Ledig, Rast, Upptagen, Ledig/Bokad, Ej bokbar utskickad av central). Växlar mellan status och kösiffra/zon. Visar även i nämnd ordning GPS fix, 2G/3G-kontakt, EMV-terminalstatus, lediglamppa, plocklista och olästa meddelande. Klocka (Tryck på rutan för utökad info. Långtryck för att låsa fliken i öppet läge). Se mer i avsnittet för detta.

Taxameterstatus (Ledig, Upptagen, Stoppad) följt av status för tariff eller Rast, Utloggad eller Fel om detta är aktuellt.

Kösiffra
(totalt antal i zonen inom parantes)

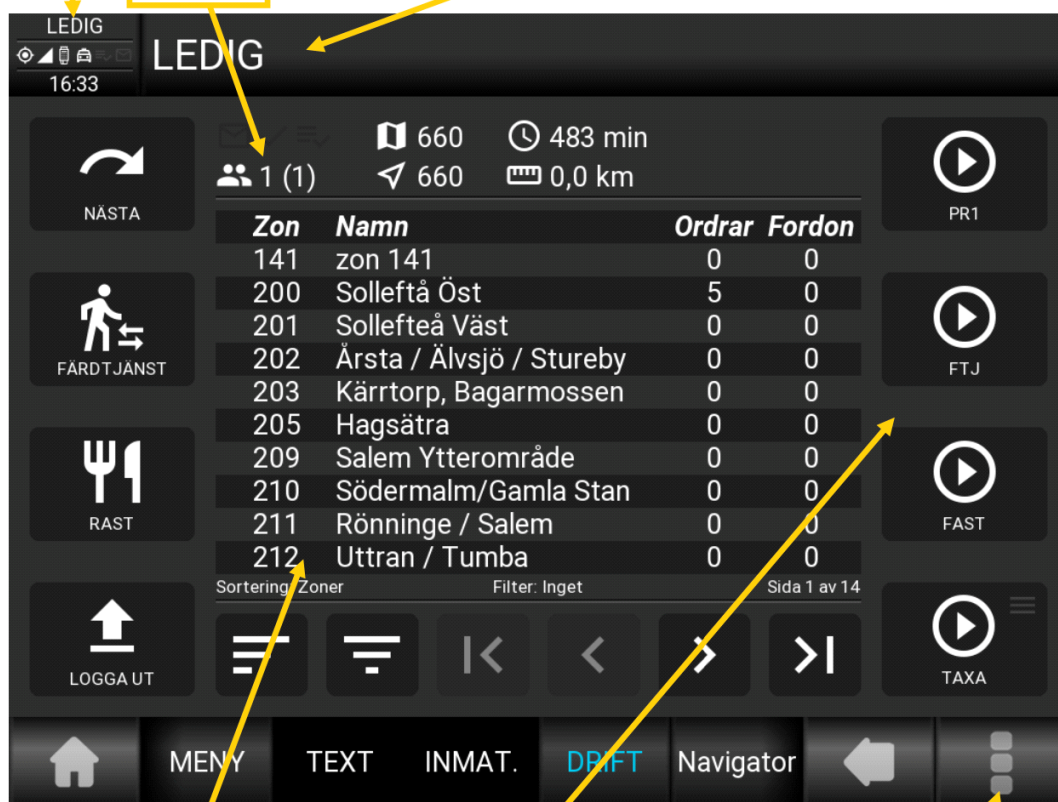

Taxa-knappar
Snabb-val (styrts av tariff).
Taxa för att välja bland alla taxor.

Lista över antal order / fordon i resp. zon

Knappar för att sortera/filtrera

"3 prickar" Visar mer snabbgenvägar.

Trafikledningsstatus

(Utloggad, Ledig, Rast, Upptagen, Ledig/Bokad, Ej bokbar utskickad av central). Växlar mellan status och kösiffra/zon. Visar även i nämnd ordning GPS fix, 2G/3G-kontakt, EMV-terminalstatus, lediglamppa, plocklista och olästa meddelande. Klocka (Tryck på rutan för utökad info. Långtryck för att låsa fliken i öppet läge). Se mer i avsnittet för detta.

Kösisffra

(totalt antal i zonen inom parantes)

Taxameterstatus

(Ledig, Upptagen, Stoppad) följt av status för tariff eller Rast, Utloggad eller Fel om detta är aktuellt.

Taxa-knappar

Snabb-val (stys av tariff).

Taxa för att välja bland alla taxor.


Lista över antal order / fordon i resp. zon

Knappar för att sortera/filtrera



"3 prickar"

Visar mer snabbgenvägar.

Under de "3 prickarna" längst ner till höger hittar du övriga snabbval som kan vara av betydelse för det läge du just nu jobbar med. T.ex. favoritmenyn som sätts upp i din tariff av din central, beroende på vad just ni har för behov.

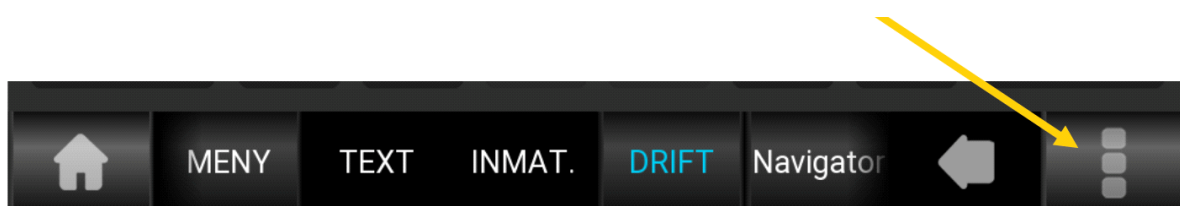

Nedre delen av skärmen har i sidled scrollbara knappar. Blåmarkerad text i knapp anger aktivt läge.

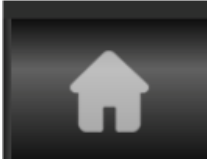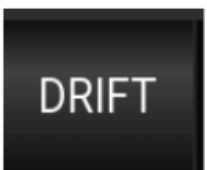
	Går till huvudmeny alternativt togglar mellan huvudmeny och driftläget
	Växlar till huvudmenyläge. Under huvudmenyn finns allt som t.ex. RAPPORTER för att skriva ut Taxa- meterkontroll (PK) och FÖRARE för att kunna ändra t.ex. Förarinställningar. Här finns också TRAFIKLED- NING där en mängd funktioner finns, se Trafikledningsmeny för utförlig beskrivning).
	Aktiverad när vissa texter, anropade av menyer visas.
	Aktiv då driftläget används.



Övriga knappar till höger efter drift avser applikationer som finns att tillgå i Androidsystemet, och som kan kopplas till taxametern. Vad, namn på dessa och antal styrs av centralen.

Statusfönstret/Drop down visning

Senast ändrad: 2025-03-03 17:13



Förutom trafikledningsstatus, datum och tid visas följande ikoner för status på systemet och dess tillkopplade enheter.

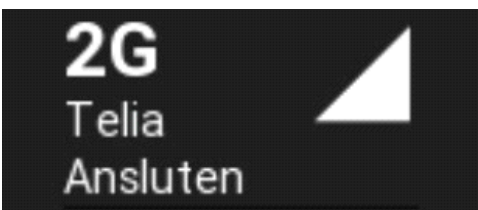Ikon	Betydelse	Anm.
	Infotainment status	Överföring av pek OK
	Infotainment status	Länk uppe
	Infotainment status	Bildöverföring OK
	EMV-status	Vit med bock=ok, Utgråad=ej kontakt
	GPS-status. Antal satelliter	Ifylld=ok, tom=ej fix, utgråad=ej kontakt
	Uppkopplings-status	Visar nät, operatör, styrka och status

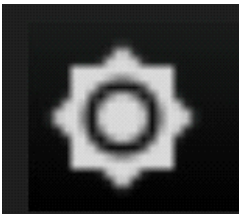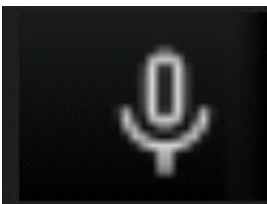	Larm aktiverat	Visas före klockan
	Larm kvitterat från Trafikledningen	Visas före klockan
	Visas om medhörning är aktivt då larm pågår	Visas efter klockan. Röd = ej kontakt
	Ledig lamps-status	Tänd/släckt
	Status Service/Adminkort	Visar behörighet och utgångstid ÅÅMM

Viss avspegling av dessa statusar visas alltid högst upp i lilla fönstret.

	Där visas i nämnd ordning: GPS, Uppkopplings-status, EMV-status, lediglamps-status, avise- ring av plocklista och olästa meddelanden. Om något är fel på påkopplad utrustning eller dess kontakt, kommer detta att visas med färg i det lilla fönstret. Samtidigt som fönstret övergå till färg, blinkar knappen uppe på taxametern ett antal gånger med samma färg. Ex- pandera fönstret för mer information. Samma färg visas även på den aktuella enheten i expanderat läge. För att expandera till mer utförlig information, tryck bara på rutan. Visningen återgår själv efter några sekunder till utgånsläget. Ett långtryck, gör att den stannar i expanderat läge tills ett nytt tryck kommer.
---	--

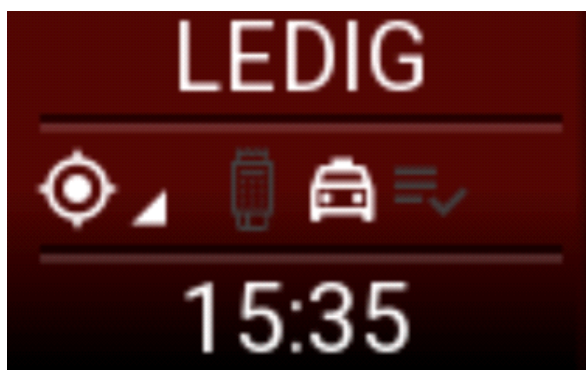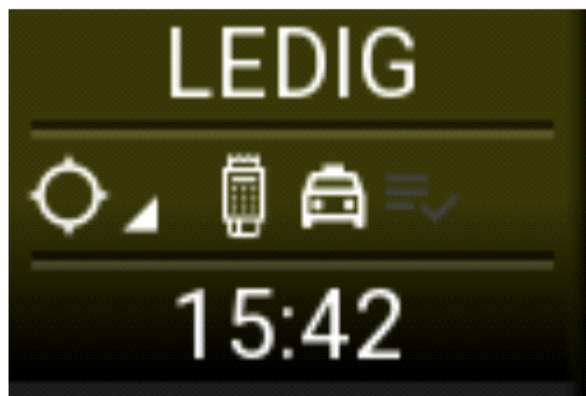

Gultonad ruta. Varning! Tryck på rutan för mer info. I detta fallet ingen GPS-fix.



Rödtonad ruta. Fel! I detta fallet en bortkopplad EMV-terminal.




Kapitel 2: Inloggning mot trafikledning

Inloggning mot trafikledning



Senast ändrad: 2025-03-04 16:47

Starta upp taxametern och välj knappen [LOGGA IN]

Ange ditt 6-siffriga förar-id (TFL-nummer), och bekräfta med Enterknappen.

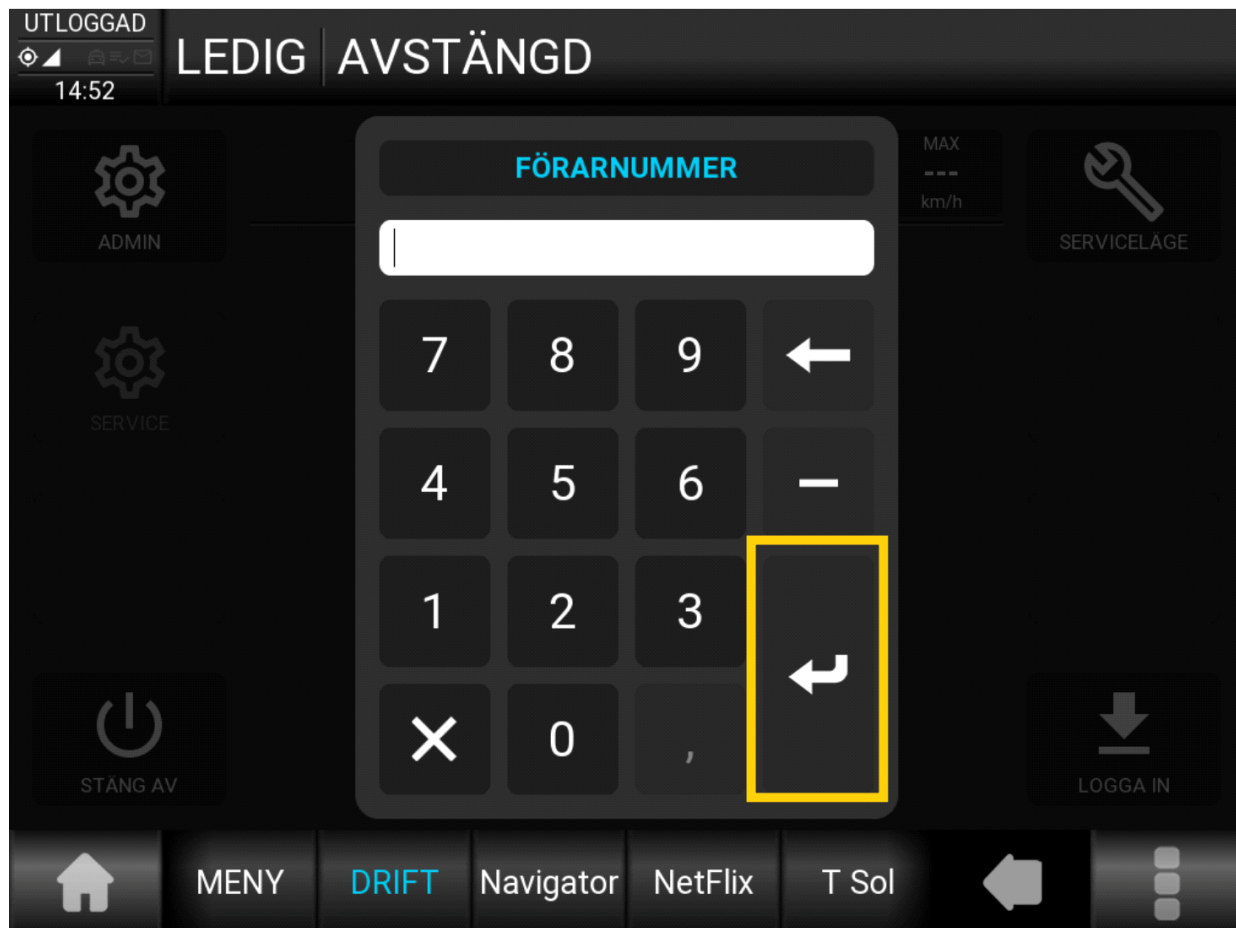

Inloggning sker nu mot trafikledningscentralen. Om inloggning tillåts av centralen kommer först en information om att personliga inställningar laddas och efter det info om vilket telefonnummer som laddas till förarinställningarna avseende sökning via SMS. Detta telefonnummer kommer från din beställningscentral.

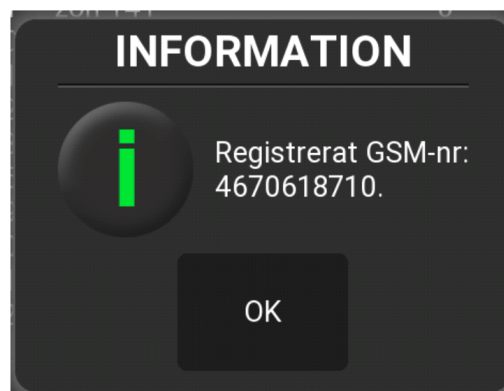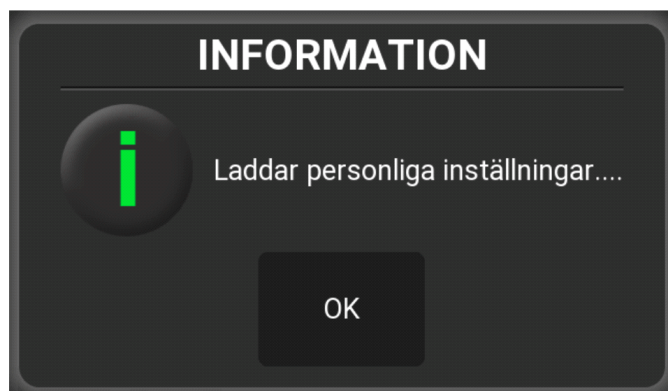

Om inte inloggningen tillåts av beställningscentralen visas följande bild med orsak, och föraren loggas ut automatiskt. Orsaker kan vara:

Förare spärrad.

Förare oregistrerad.

Förare inloggad på annat fordon.

FEL




Inloggning har inte godkänts av trafikledningen. Orsak:
Förare spärrad

OK

Kapitel 3: Driftläget i LEDIG-status

Driftläget i LEDIG-status

Senast ändrad: 2025-03-05 15:06

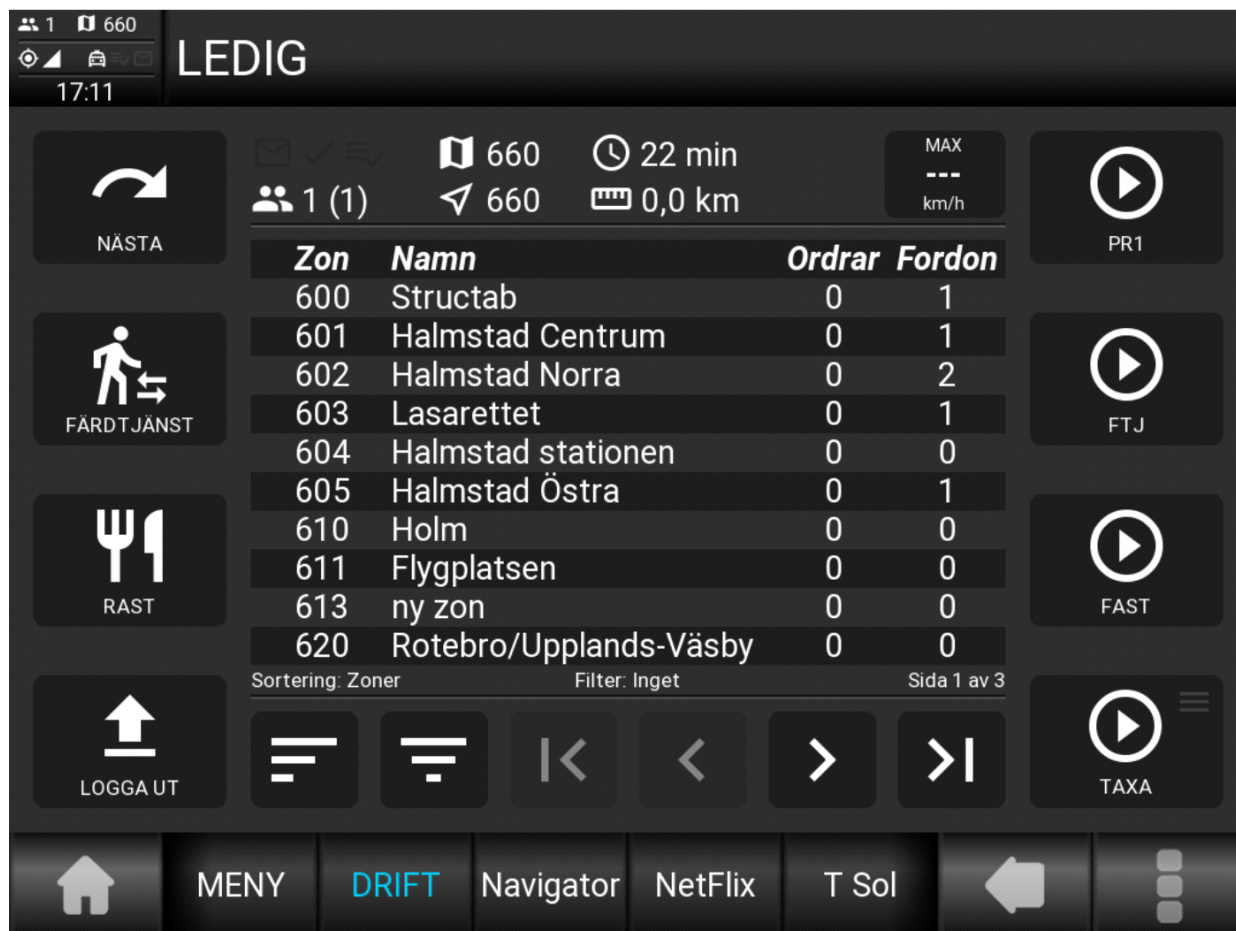

Då taxametern är uppkopplad mot trafikledning Standard/Holmedal, visas olika vyer i driftläget som man kan växla mellan. Dessa visningslägen växlas genom man använder sig av [NÄSTA] knappen.

Order och bilstatus.

Order och bilstatus är den första av vyerna.

Den visar som default alla zoner, sorterat i stigande ordning.

Man kan enkelt ändra på vad visningen ska sortera på med ikonerna för detta.

Man kan sortera på, förutom Zonnummer:

Ordrar (fallande ordning)

Fordon (fallande ordning)



Upp till detta kan man använda filter.

Man kan filtrera på, förutom inget då allt visas:


Ordrar (visar bara zoner det finns ordrar i)

Fordon (visar bara zoner det finns fordon i)

Ordrar eller fordon (visar bara zoner det finns ordrar eller fordon i)



I de fall där många zoner ska visas, skapas flera sidor. Använd då knapparna för bläddra mellan sidorna.

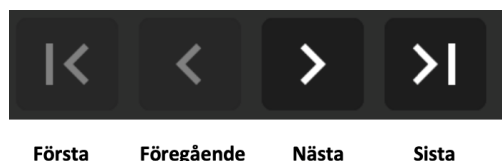

Plocklistan

Senast ändrad: 2025-03-05 11:30


Nästa vy är plocklistan.

Den används av en del beställningscentraler för att avisera ut bokningar som inte hittat fordon inom de sök-kriterier som är uppsatta. Mest för att lämna valet till förare att kanske ta en längre framkörning.

I plocklista visas endast bokningar som fordonet kan utföra utefter kapacitet, förar och fordonsegenskaper.

Vilken information som visas sätts upp av centralen.

En plocklistepost tas bort om ett annat fordon tar uppdraget. Posterna har en TTL (time to live) -tid som sätts av centralen. Efter denna tid tas posten bort i listan. Detta för att rensa bort poster som kan ha radiomissats då fordonet inte haft täckning. Om man försöker ta en post som egentligen skulle vara borttagen eller om annat fordon precis har tagit posten får man meddelande om detta från centralen.

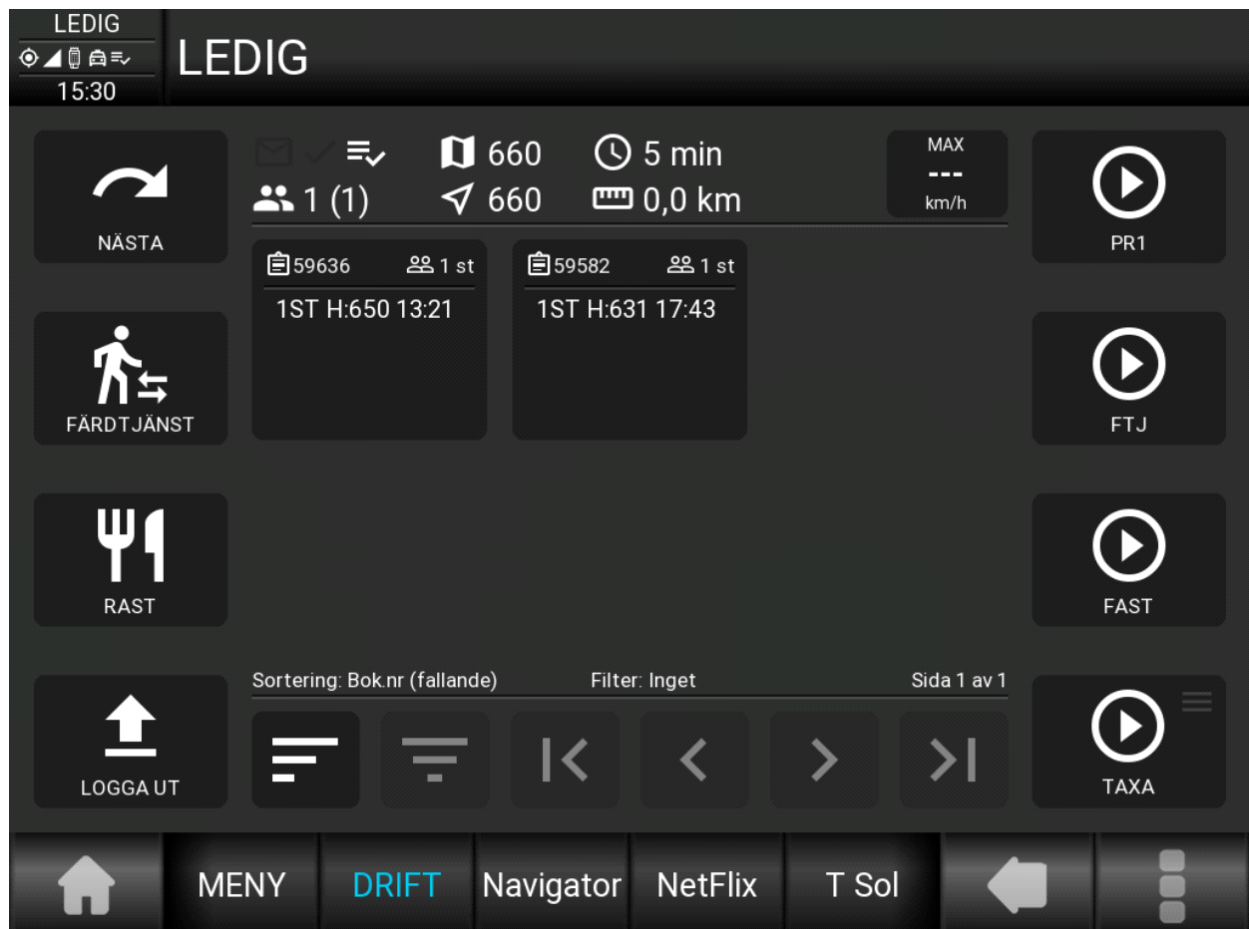

Välj att titta på en plocklistepost.


Informationen som då visas kan vara lite mer utförlig. Här har man tre val att göra förutom att gå tillbaka till plocklistan med BACK-knappen.

[Ta bort] Tar bort posten från fordonets lista.

[Begär info] Om nattbilsläge är aktiverat, visas fullständig bokningsinformation med ett textmeddelande. Annars kommer det ett meddelande som säger att det inte går.

[Begär uppdrag] Bokning skickas till fordonet. Man kan även bläddra mellan de olika poster med [Nästa] och

[Föregående] knapparna.

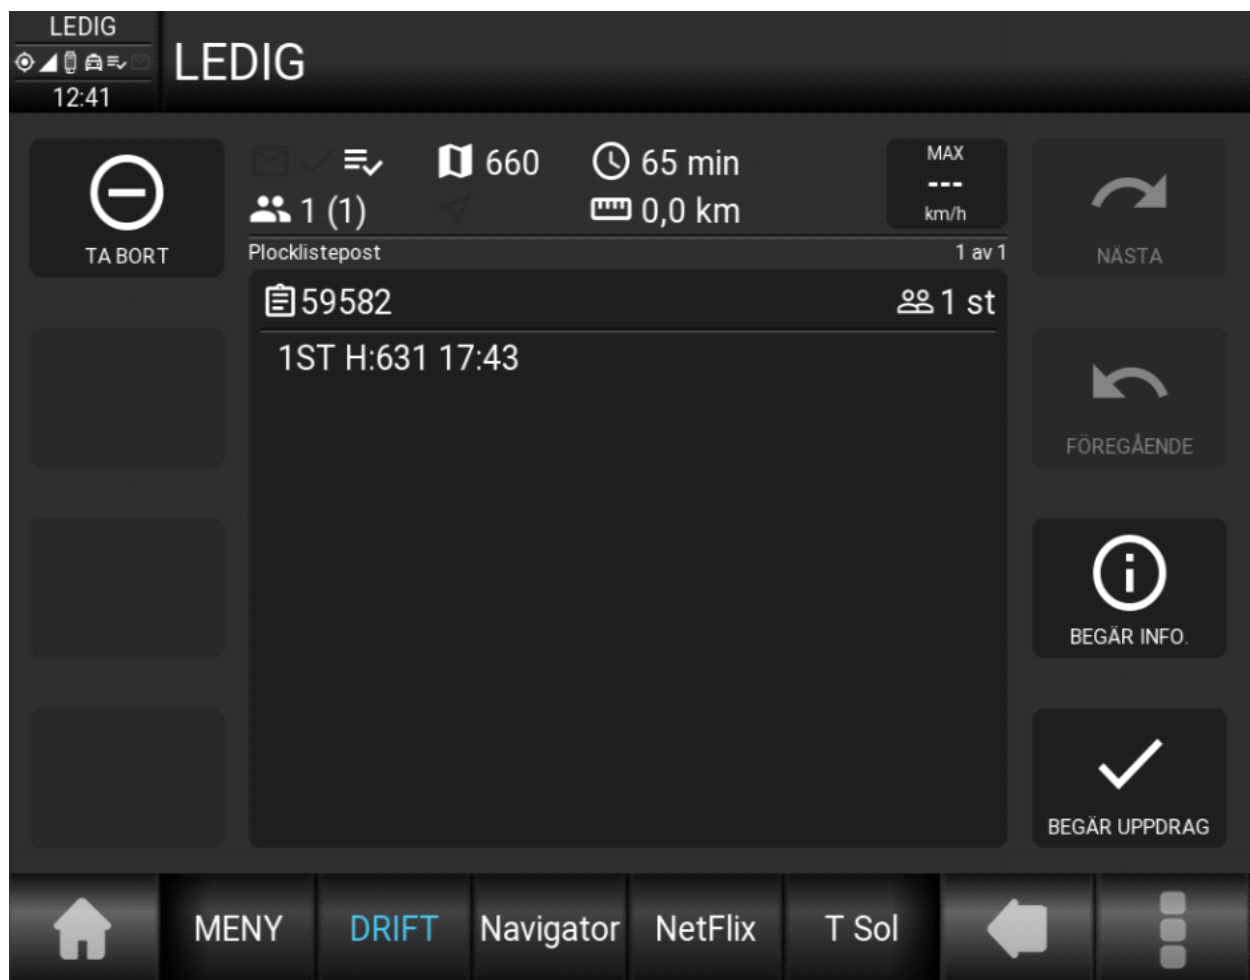


Kapitel 4: Driftlägets bokningshantering

Driftlägets bokningshantering


Senast ändrad: 2025-03-05 11:37

Detta avsnitt beskriver hur en standardbokning från Trafikledningssystemet med eller utan styrningar kan genomföras med förklaringar på alla bokningsfunktioner i driftläget. Vi utgår från taxameterstatus LEDIG. Bokning kommer till taxametern. Dold eller i klartext. Acceptera bokningen genom att trycka på JA. I uppdragstexten finns all information om bokningen. Denna kan alltid nås från driftläget för informationsinhämtning. Här syns det vilket system bokningen kommer ifrån, eventuella styrningar och övrig information.

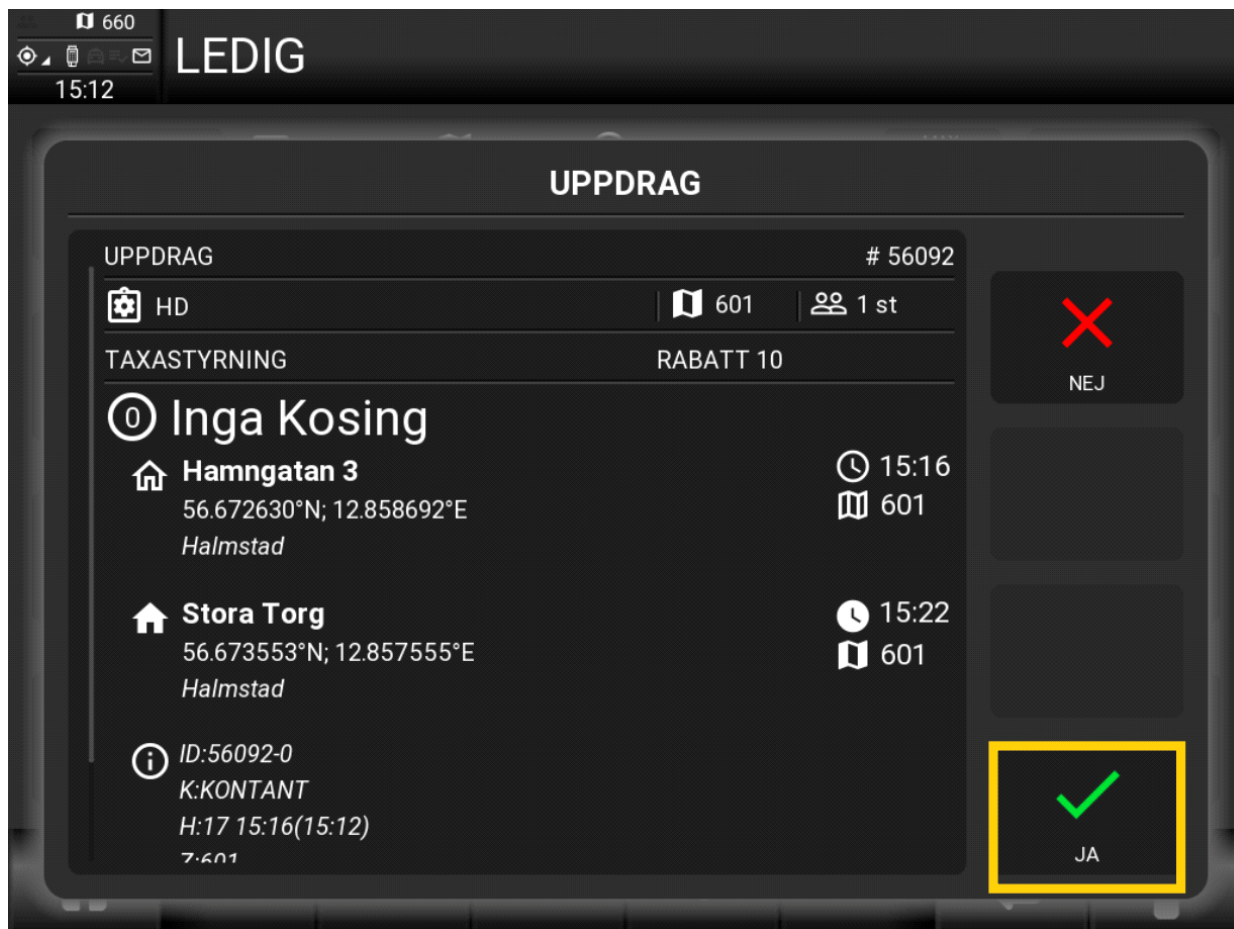

Driftläget visar nu bokningen i Val Av Bokning (VAB-listan), och aktiveras automatiskt. Detta visas genom att bokningsnumret blir blått.

Om taxametern har tagit emot flera oberoende bokningar, syns dessa i samma lista. Vill man aktivera annan bokning än den första, markerar man detta genom att klicka på bokningen. I detta läget kan man om man trycker på > (utökad information), se lite mer info eller om man vill hantera bokningen.

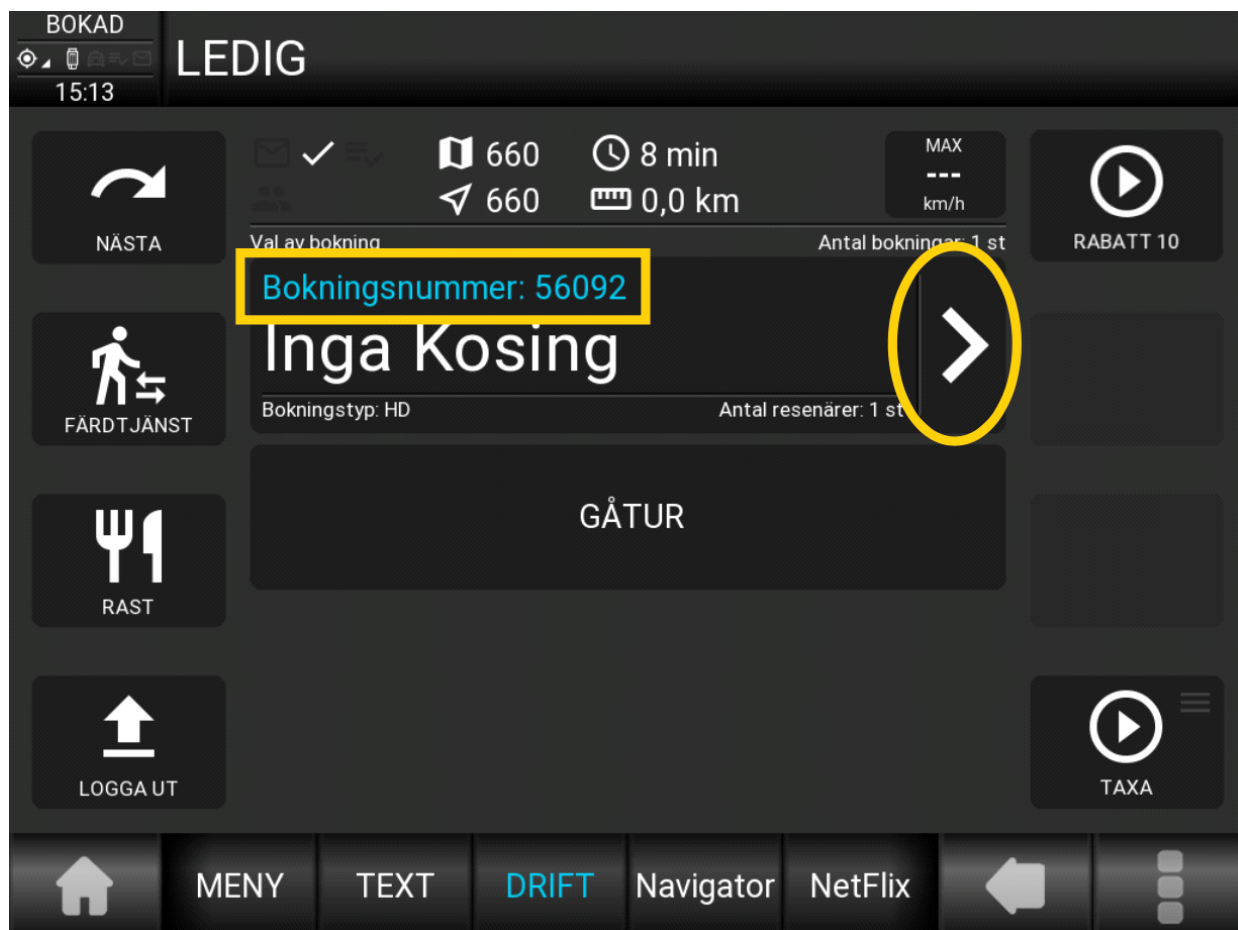

Utökad information (bokning)


Senast ändrad: 2025-03-05 11:42

Hantering:

[TA BORT]: Tar bort den aktuella bokningen från taxametern. OBS! All data om den aktuella bokningen tas bort. Inget annat fordon kommer att skickas på uppdraget!

[SKRIV]: Skriver ut uppdraget på skrivaren. [VÄLJ]: Aktiverar uppdraget.

Återgå till VAB genom tryck på BACK-SPACE knappen.

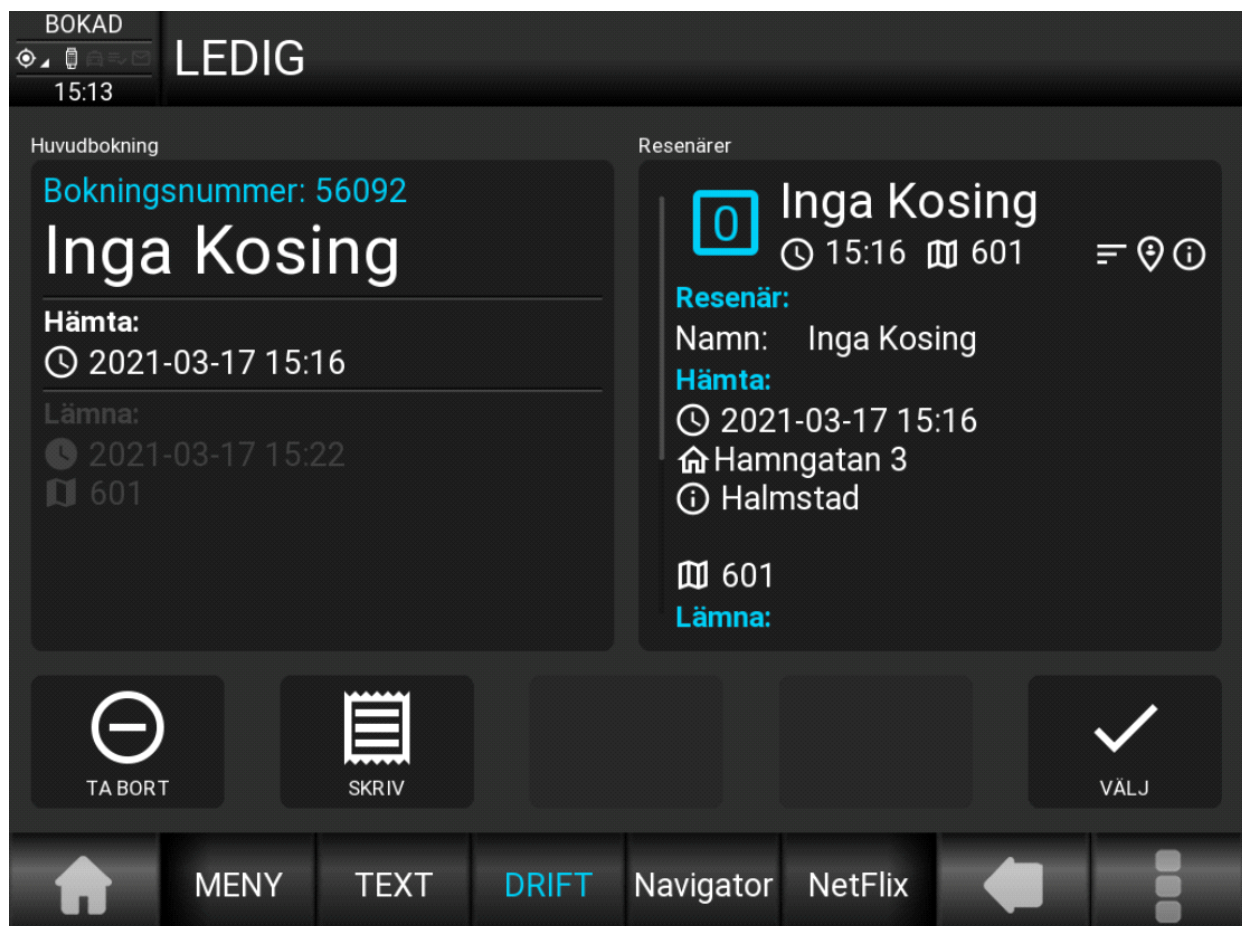

Visningslägen

Senast ändrad: 2025-03-05 15:04

I driftläget kan man i LEDIG-status växla mellan följande visningsläge med [NÄSTA] knappen i följande ordning:

Val av resenär: Visar alla passagerare på uppdraget


Uppdragstexten: Visar komplett bokningstext med anmärkningar.

Om fler texter per bokning, välj [NÄSTA TEXT].

Order/bilstatus

Plocklista

Val av bokning

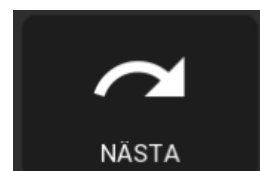

Obs! Man kan även gå baklänges mellan dessa vyer med **BACK SPACE** knappen.

Val av resenär (expanderad)

Senast ändrad: 2025-03-05 11:49



I denna vy i ledigt status, kan man utföra vissa funktioner utefter vad bokningen har styrningar för. Expansionen styrs av inställning i förarinställningar. Om den inte är satt måste ett klick ske på resenären för att denne ska expanderas.

Expansionsfunktioner i LEDIG:

[NAVIGATION]:

Skickar över valda koordinater till infotainmentsystemet. Kräver att det finns koordinater på minst en av adresserna. Annars finns inte funktionen.

[PÅ PLATS]:


Skickar ett eventtelegram till trafikledningen om att män är på adressen. Kräver att bokningen har denna parametern för att visa.

För att se (mer) utökad information. välj >

Val av resenär (utökad information)

Senast ändrad: 2025-03-05 14:45

I denna vy finns mer funktioner kopplade till resenären, förutom resenärens hämt och lämna-information.

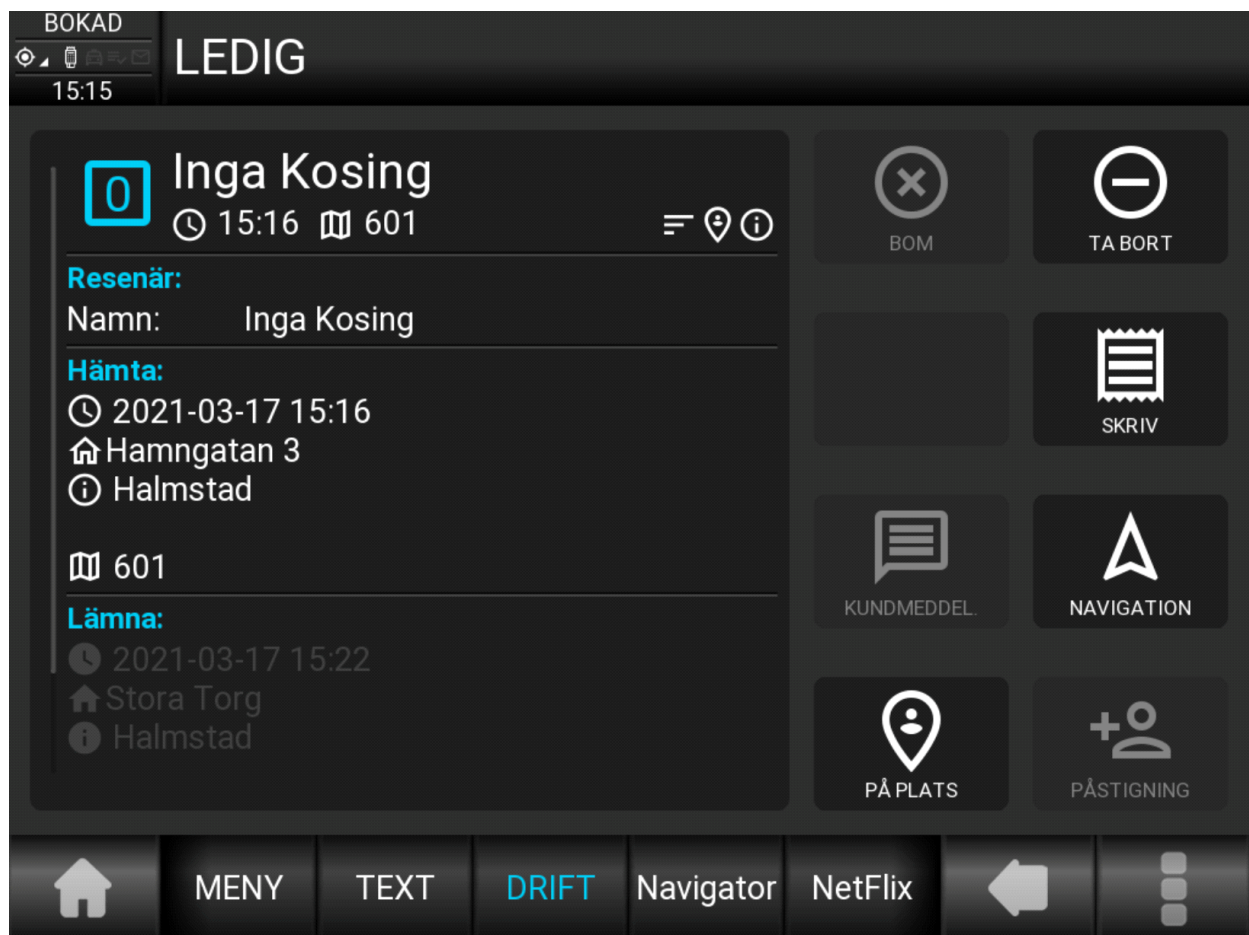

[BOM]: Gör bomhantering på resenären om detta är tillåtet.

[TA BORT]: Tar bort den aktuella resenären från bokningen.

OBS! All data om den aktuella resenären tas bort. Inget annat fordon kommer att skickas till resenären.

[SKRIV]: Skriver ut informationen.

[KUNDMEDDEL.]: Öppnar SKICKA MED DELANDE funktionen (SMS) med kundens telefonnummer färdigifyllt (kan vara dolt).

[NAVIGATION]: Se föregående vy.

[PÅ PLATS]: Se föregående vy.


[PÅSTIGNING]: Endast aktiv i upptaget läge.

Återgå till Val av resenär med **BACK SPACE** knappen.

Starta taxameter på aktuell bokning

Senast ändrad: 2025-03-05 15:03

Då en bokning är aktiverad, och om det finns en styrning till en tariff i bokningen, syns en snabbknapp uppe till höger med avsedd tariffs namn. Denna knapp startar då direkt den taxa som utsågs från trafikledningssystemet. I vissa fall kan det vara tillåtet att välja annan tariff, även om styrning finns. Då syns valet TAXA längre ner till höger. Om ingen styrning finns, visas de vanliga snabbknapparna med genväg till olika tariffer.

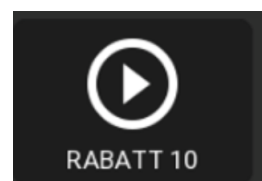

Snart ledig (SNL)

Senast ändrad: 2025-03-05 14:49

UPPTAGEN

UPPTAGEN | DAGTAXA

36⁰⁰ SEK
EXTRA: 0,00

15:56

ANMÄL LEDIG I ZON

Destinationszon

611 - Flygplatsen >

Antal minuter till LEDIG

69 >

ÅTERSTÄLL

AVBRYT

SKICKA

🏠

MENY

DRIFT

Navigator

NetFlix

T Sol

◀

☰

Beroende på inställningar i Trafikledningssystem och tariff kan det nu komma upp en begäran om vilken zon som är slutmålet och beräknad tid till den.


Om informationen finns i bokningen, kommer detta upp som förslag.

Ändra om något inte stämmer och avsluta med att trycka [SKICKA].

Observera att denna begäran kan återkomma om den avbryts och inte skickas in, med en i taxafilen satt intervall och kan även avge ljud då den återkommer. I vissa fall kan även en inställning vara satt som hindrar taxameteren från att gå till LEDIG om detta inte är inskickat.

Resenärshantering

Senast ändrad: 2025-03-05 14:57

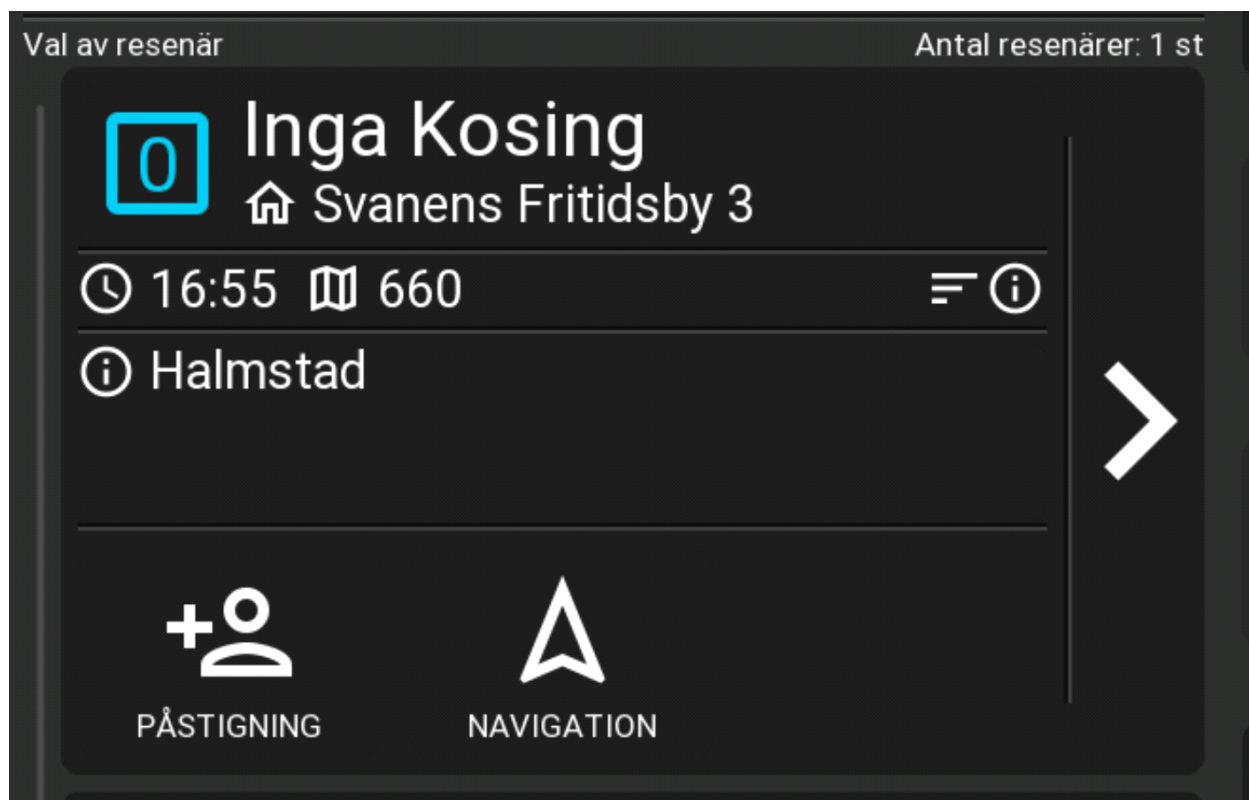

Då en tariff är startad på bokningen visas resenärshante- ringen. Och då går det bara att växla mellan val av resenär och uppdragstexten med [NÄSTA] knappen.

Beroende på om event begärs i bokningen, visas nu hämta eller lämna-information på resenären. Om inte event begärs visas lämnainformation direkt efter att taxa är startad. Om event begärs visas hämtainformationen tills påstigning är utförd.




Efter att påstigning har utförts, visas lämnainformationen. Observera att detta markeras med ifyllda ikoner.

I vissa fall kan nu även en funktion för avstigning visas. Den funktionen används nästan enbart, vid olika sam-

hållsbetalda systems resor. Taxametern rapporterar nor- mal sett avstigning tillbaka till trafikledningen då kvitte- ring

skrivs ut på resenären.

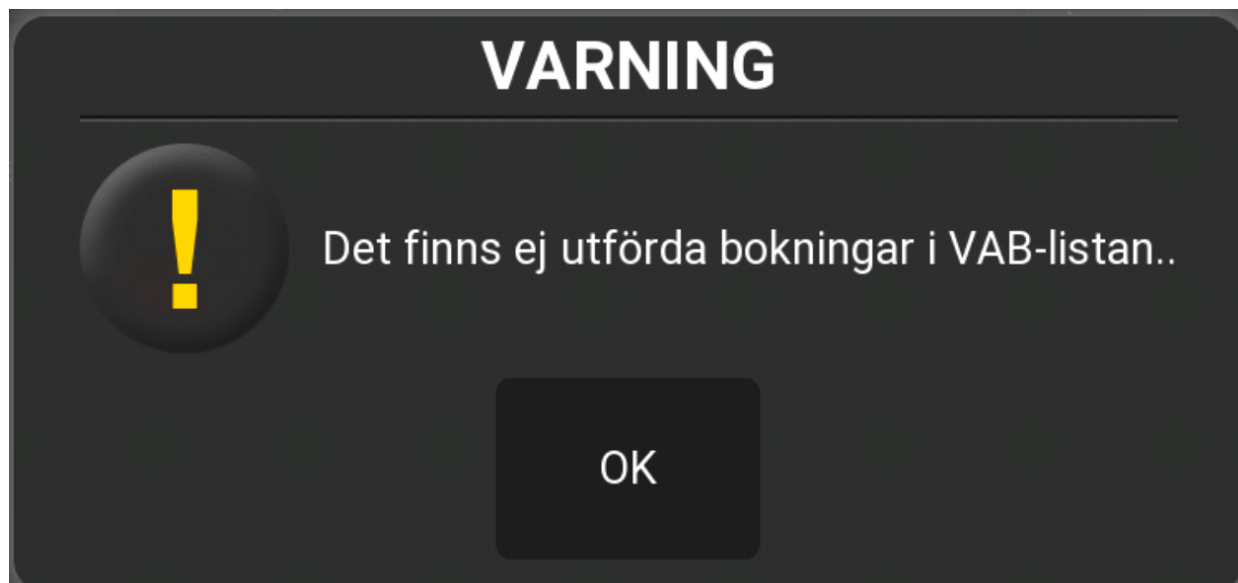

Avsluta sedan uppdraget genom slutbetalning enligt styrningar, eller manuella val, för övergång till LEDIG. Skulle det finnas fler icke hanterade bokningar i taxametern, kan en varning komma upp om detta (taxainställning).

Passagerarevent (händelser)


Senast ändrad: 2025-04-08 12:45

Bokningarna kan begära att händelser ska ske då man utför en resa. Dessa kan i dagsläget vara:

[På plats] Visas innan och efter taxastart om den begärs på expanderad resenär.

[Påstigning] Visas bara när tariff är startad och efter på plats är utförd om detta begärs. Funktionen kan även i vissa konfigurationer starta prisdelening.

[Avstigning] Endast om det begärs och påstigning är utförd. Kan ej kombineras med prisdelening och tar bort resenären ur resenärslistan utan att kvitto skrivs på resenären.

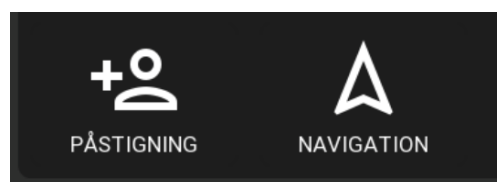

Samåkningar och slingade körningar

Senast ändrad: 2025-03-05 15:14

Det är väldigt viktigt att veta skillnaden och att kunna skilja på samåkningar och slingade körningar (slingor). Detta mest för att hanteringen i taxametern skiljer sig markant i MT410's driftläge än vad det har gjort i tidigare modellers menysystem

Samåkning

En samåkning består bara av en bokning som kan innehålla många resenärer där resenärerna kan debiteras var för sig eller på en gemensam slutnota. Prisdelening kan ske mellan resenärerna eller inte.

Men den största skillnaden är att resenärerna vid ett eller flera tillfällen sitter tillsammans i fordonet och att taxametern inte går i taxameterstatus LEDIG mellan resenärernas lämna- och hämta-adresser. Det kan då också innebära att ingen resenär vid något tillfälle eller någon sträcka finns i fordonet då det är samma slutbetalare.



Under tiden för ett samåkningsuppdrag, kan resenärer få ändrad information, läggas till och tas bort efter hand.

Ett generellt exempel för detta, finns i denna manual.

Exakt hur dessa ska utföras avseende på- och av-stigningar (event), betalning, egenavgifter, prisdeltning eller inte, bör centralen ha egna tydliga rutiner för respektive uppdrag. Inställningarna för det är väldigt individuella per central och kan resultera i en mängd olika scenario.

Slinga

En slinga är helt enkelt en rad med separata bokningar med en eller flera resenärer i varje (samåkning). Bokningarna kan planeras i förtid som slingade körningar i trafikledningen och då skickas ut tillsammans när fordonet bokas. Bokningarna kan också läggas på efter hand om inställningarna tillåter bokning av upptaget fordon.

Men den stora skillnaden mot samåkning är att bara en bokning hanteras åt gången och att taxametern går till LE-DIG/BOKAD mellan uppdragen.

När väl en bokning är aktiverad, går det inte i driftläget att byta bokning. Däremot kan det ske genom menyval om tillåtelse för detta har gjorts i taxafilen.





Att byta bokning under redan påbörjat uppdrag kan ställa till oreda i efterbehandlingen av körningarna.

Att utföra en bokning i DRIFT-läget Samåkning med 3 resenärer

Senast ändrad: 2025-03-05 15:34

I detta exempel utför vi en Samåkning med 3 resenärer och varje passagerare ska särredovisas. En bokning med 3 resenärer skickas från BC. Resenärer kan också adderas till körningen efter att huvudbokning accepterats med [JA]. Dessa kvitteras med [LÄST] för varje del.

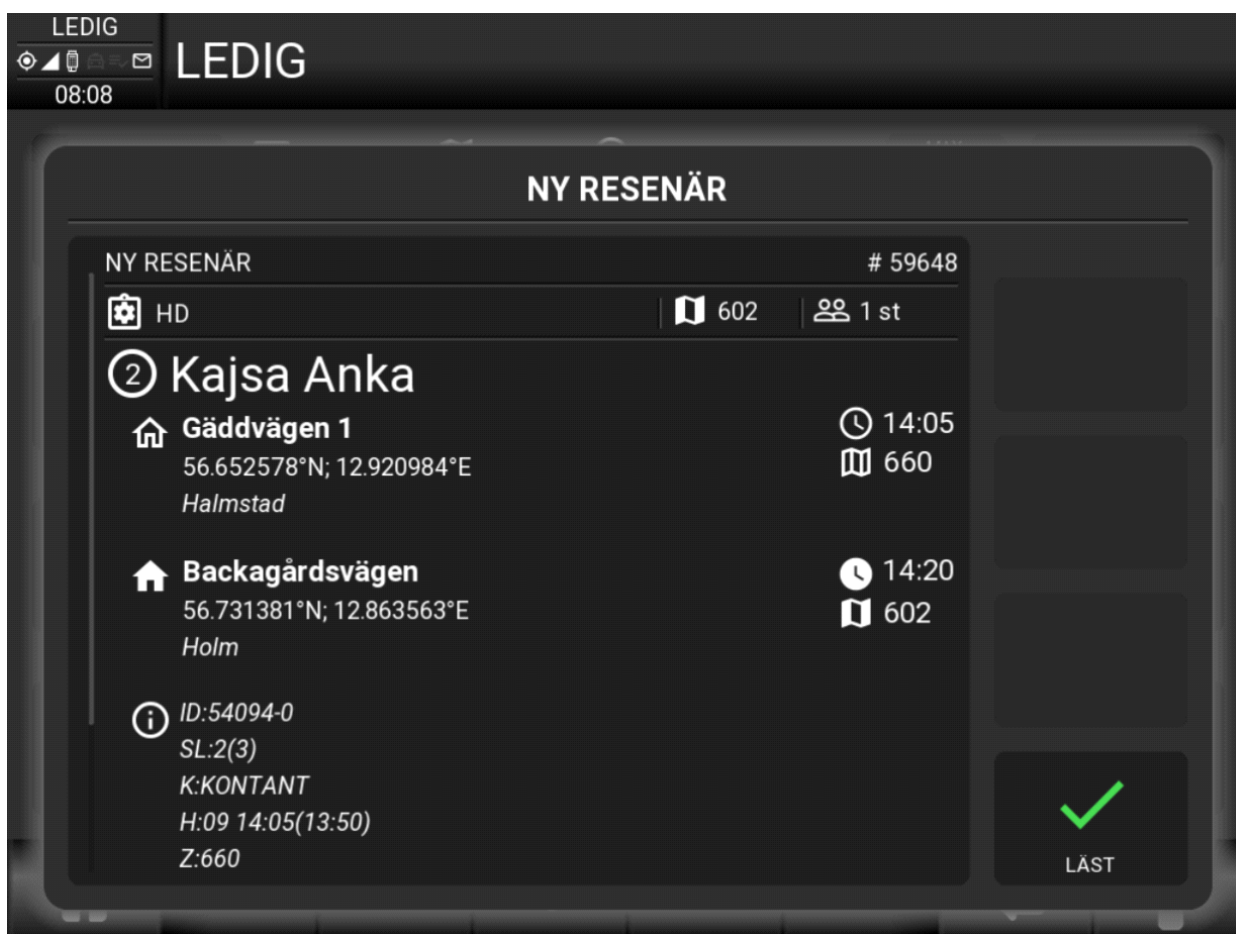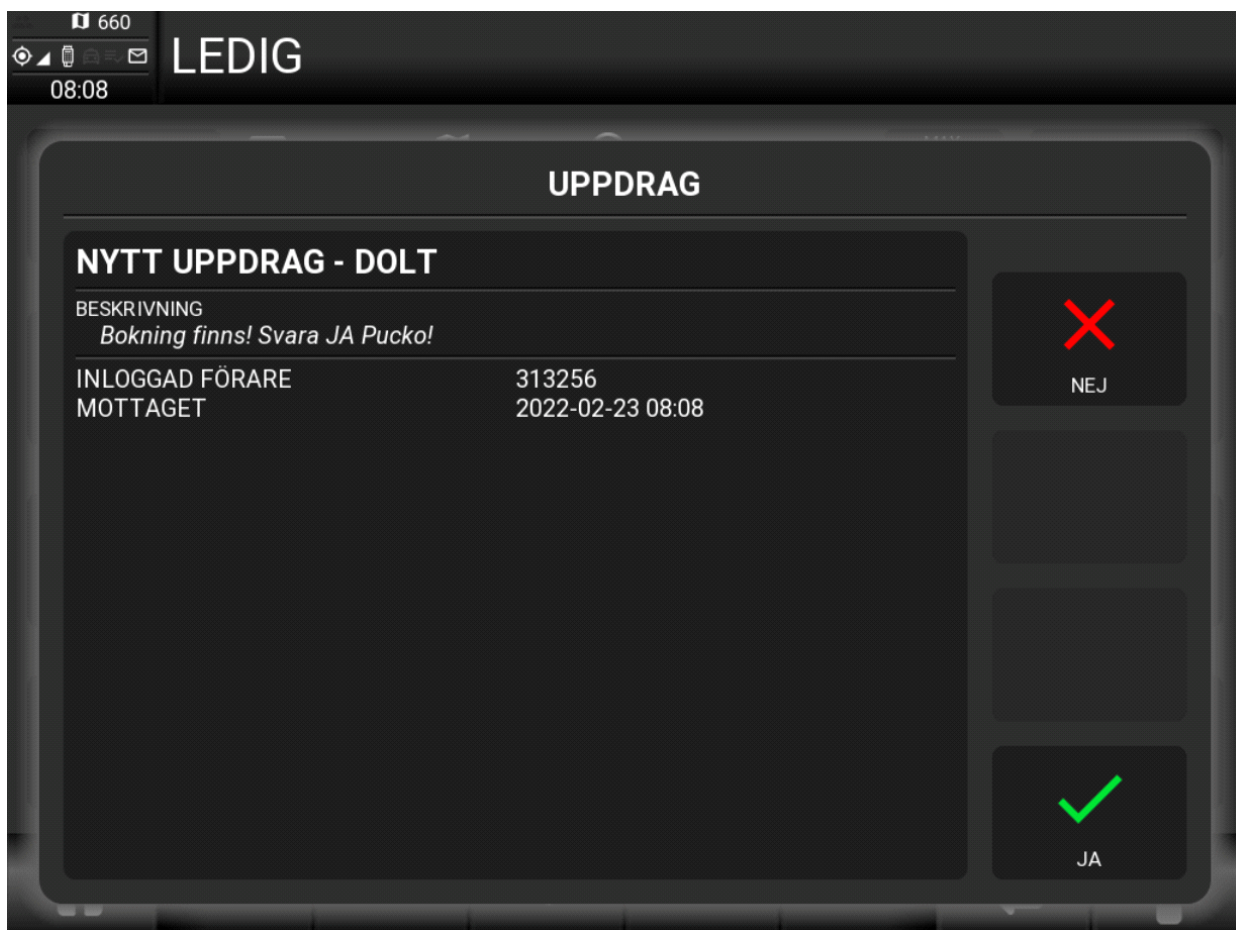



Trafikledningsstatus växlar nu mellan LEDIG och BOKAD vilket innebär att du har en bokning men ej ännu startat taxan. Bilden visar huvudbokningen.

Bokningsnumret visar nedan att bokningen är aktiverad med blåmarkering och taxavalsknapparna blir aktiverade. Annars aktivera denna genom att trycka på bokningen.

Om det finns styrning till taxa i bokningen syns detta på översta knappen med tariffens namn och övriga genvägar borttagna. Annars visas tre snabbval som styrs av tariffilen.

På fjärde knappen till höger visas genvägen till alla taxor.

Om det inte skulle vara tillåtet att välja annan taxa än föreslagen kan denna spärras av bokningen.

BOKAD



08:09

LEDIG



NÄSTA



660
660

3 min
0,0 km

MAX

km/h



PR1

Val av bokning

Antal bokningar: 1 st

Bokningsnummer: 59648

Kalle Anka



Bokningstyp: HD

Antal resenärer: 3 st



FÄRDTJÄNST



FTJ



RAST



FAST

GÅTUR



LOGGA UT



TAXA



MENY


DRIFT

Navigator

NetFlix

T Sol



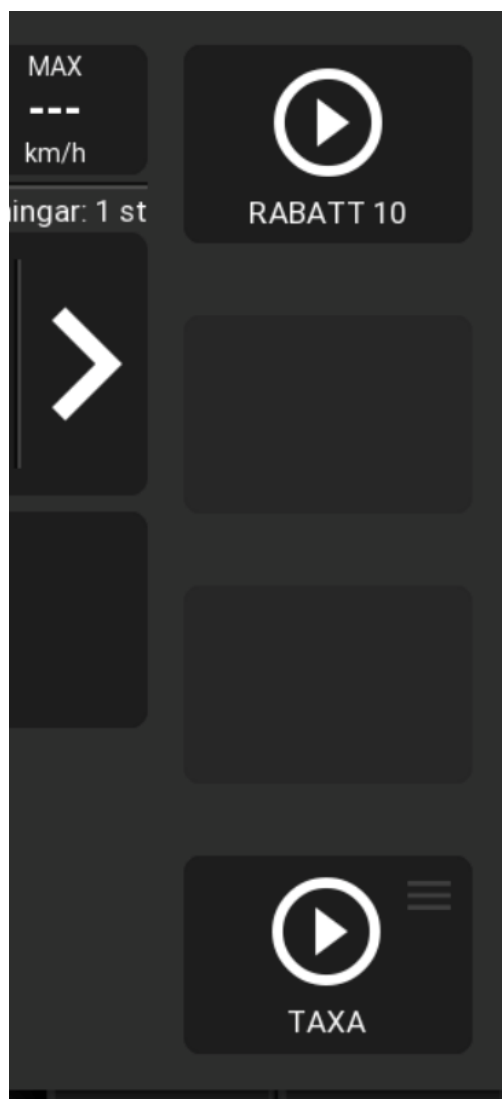

Starta taxa via styrningen eller taxalistan. Nu kommer alla resenärer i bokningen att visas. Obs! Resenärs- infon visar lämnaadress då taxa är påslagen. Mer info om resenärens hämta och lämna-adresser, visas under utökad vy.



Efter att taxa startats, är det inte längre möjligt att byta bokning i driftläget. Men detta kan göras via menyfunktionerna om det tillåts från centralen. OBS! Tänk på att detta kan orsaka fel i efterbehandlingen då det kan vara olika styrningar och priser satta i bokningarna.



Tryck/markera en passagerare för att välja och expandera/kontrahera. Inställning finns i förarinställning-arna om man alltid ha första resenären expanderad eller kontraherad.


Resenärerna visas antingen i ordningen de kom till taxametern eller ordnade i kronologisk ordning efter nästa hämt- eller lämna-tidpunkt. Inställning för vilken finns i taxafilen. Om den inställningen är satt för sortering i kronologisk ordning, kommer resenärerna sorteras om efter varje moment (på/avstigning) som utförs så att nästa resenär alltid ligger högst upp.



Resenärsikoner

Senast ändrad: 2025-03-05 15:50

	Ej påstigen, ej vald passagerare
	Ej påstigen, vald passagerare
	Påstigen, ej vald passagerare

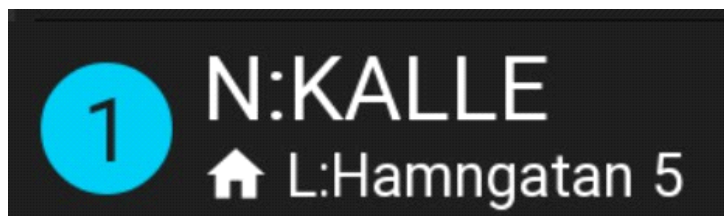

Påstigen, vald passagerare


Då en resenär kliver ur vid sin slutdestination kan resenären avslutas på olika sätt beroende uppsättningen för kör-typen.

Taxameteren kan avsluta resenären vid:


- egenavgiftbetalning
- vanlig betalning
- eller med knappen [AVSTIGNING]

Resenären visas då inte längre i driftläget och all data som fanns specifikt för resenären raderas.

Funktion finns vid egenavgiftstagande, om det är inställt i bokningen, att en fråga ställs om man vill fortsätta till resenärens slutbetalning.

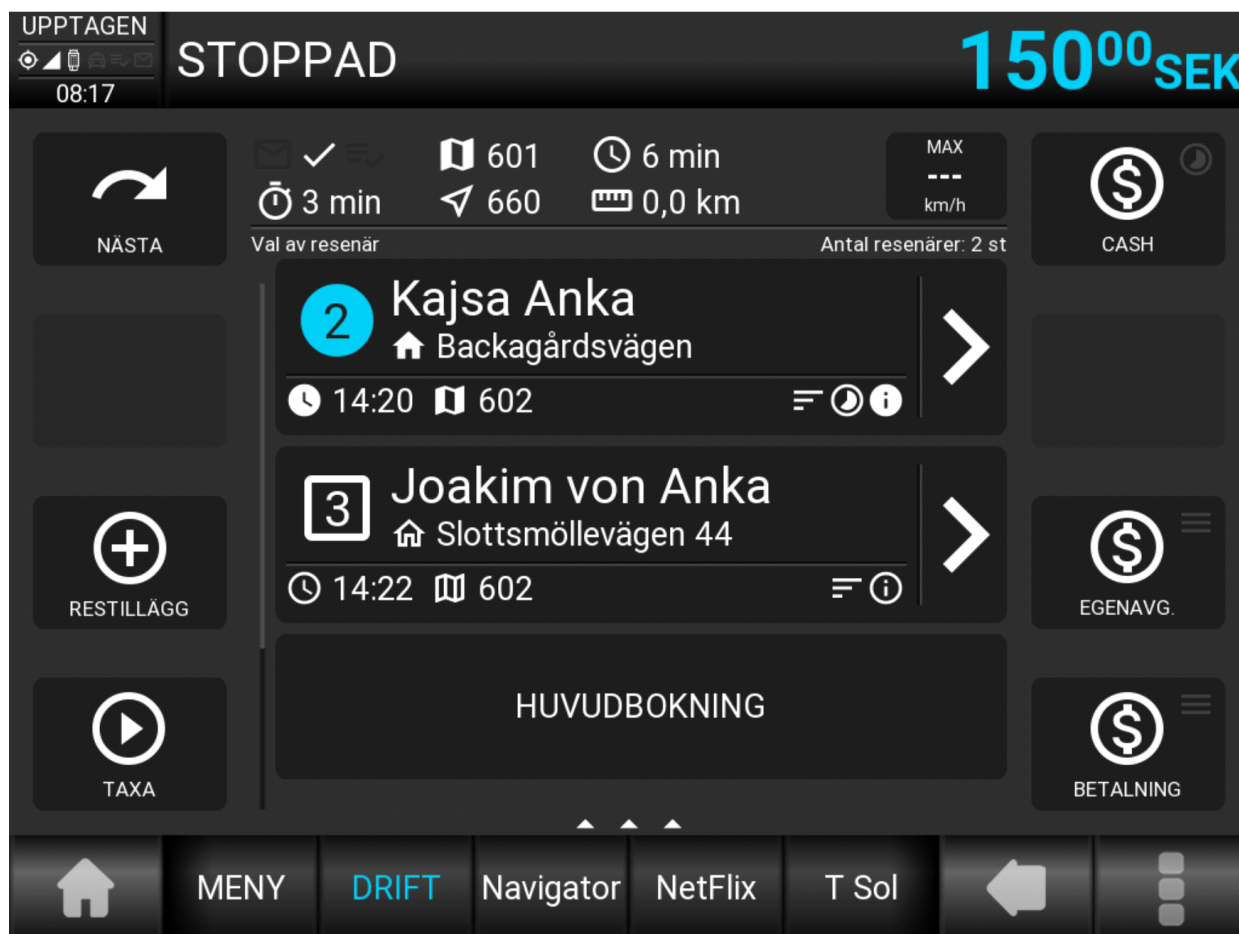

Efter betalning/avstigning visas kvarvarande resenärer, påstigna eller ej påstigna. Gjordes avstigningen med kvittoutskrift går taxam- tern över i STOPPAD. Då måste **[TAXA]** tryckas om resan ska fortsättas med debitering. Då sista resenären kliver av och/eller slutbetalning sker, välj **[SLUTFÖR - LEDIG]** som tänds, istället för att välja **[SLUTFÖR]**. Då går taxameteren direkt till ledigt läge efter utskriften. I annat fall så måste **[LEDIG]** väljas efter utskriften.

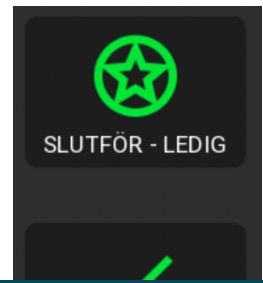

Kapitel 5: Trafikledningsmenyn

Förklaring över menyvalen under trafikledning Holmedal/Standard

Senast ändrad: 2025-03-11 16:41

För att komma åt alla funktioner som denna trafikledning erbjuder måste taxametern vara inställd för aktuella trafikledningen.

För att komma till trafikledningsmenyn välj menyrad trafikledning i huvudmenyn.

Genväg kan också läggas upp på favoritmenyn. Väl inne i menyn kan det finnas en funktionstangent med namn TLED. Denna används för att toggla mellan annan trafikledning om sådan är inställd, t.ex. Planet. Observera att vid val av trafikledningsmeny så visas den meny som används senast.

≡ BOKNING

≡ Visa/Val av bokning:

Under detta val kan man:

- Se aktiva och övriga bokningars data och resenärarsdata
- byta aktiv bokning
- se boknings resenärarsdata

≡ Bokningslista

Se historiska bokningstexter

≡ Meddelandelista:

Se historiska meddelanden.

≡ Radera bokningar:

Raderar alla nuvarande och historiska bokningar och meddelandetexter.

≡ Ledig i zon:

Anmäla snart ledig i zon (SNL).

≡ Aktiv i TLED:

Togglar funktionen (se mer om detta i avsnittet för Rast, aktiv och inaktiv i trafikledning).

≡ Plocklista:

Se uppdrag som ligger ute. Klassisk vy.



≡ Status

≡ Orderstatus

Visar en översiktsbild över ej utdelade bokningar och kommande bokningar per zon och antal. Generella tidsspannet framåt för kommande bokningar, sätts av centralen. (zonnr. : antal bokningar)

≡ Bilstatus

Visar en översiktsbild över bokningsbara fordon som finns per zon och antal.

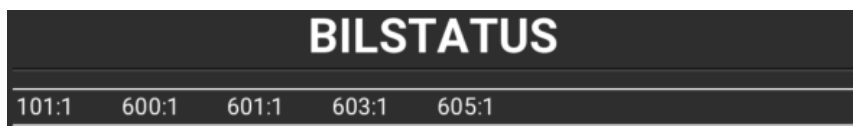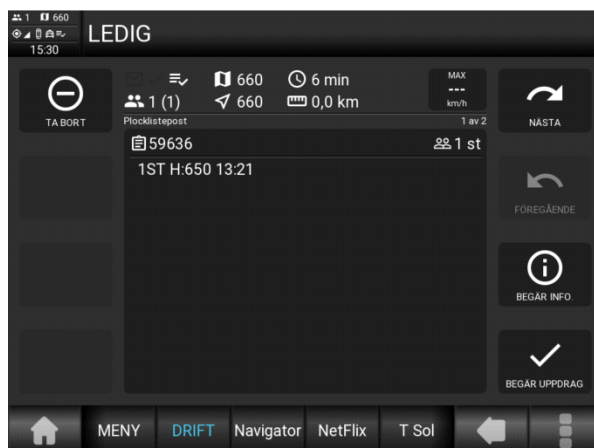

≡ Begär order

Begär ett meddelande över kommande bokningar i den statuszon som fordonet befinner sig i. Tidsspannet framåt för kommande bokningar, sätts av centralen per statuszon och skrivs ut i meddelandet.

INOM 60 MIN
Zon: 660 , Ant.Liten: 1 st.

≡ Begär bilstatus

Visar en översiktssbild över bokningsbara fordon det finns per zon och antal.

HD TEXT 4081845727

101/1
600/1
601/1
603/1
605/1

≡ Begär kössiffra

Visar en översiktssbild över bokningsbara fordon det finns per zon och antal.

Köplacering 0

≡ Totala bilar

Begär ett meddelande på systemets fordonstatus

≡ Denna timme

Begär meddelande över fordonets preliminära förbokningar. Föregående och innevarande timme.

Ant.Inloggade=8
Ant.Upptagna =0
Ant.Lediga =8
Ant.Rast =0

≡ Nästa timme

Begär meddelande över fordonets preliminära förbokningar nästkommande timme.

Finns ingen körning
från 14:00 till 15:00

Prelkörning
från 12:00 till 14:00
02 14:00 Jaktfalksvägen 1 660
Oskar Wilde

≡ Nattbil

(Nattbilsfunktionerna är bara tillgängliga om detta är igångsatt på centralen.)

≡ Hämta plocklista

Begär ut alla obokade bokningar, inom ett tidsspann som centralen angivit, till plocklistan.

≡ Utökad bilstatus

Begär ut en mer detaljerad lista på vilka zoner som innehåller vilka bilar och dessas status. (zonnummer taxinummer (status)) Status: L=Ledig, K=Upptagen, R=Rast

101 301(L)
600 302(L)
601 107(L)
603 666(L)
605 402(L)
660 801(N)
660 404(L)
679 340(K)

≡ Ändra bilegenskaper

Här har man

möjlighet att ändra på fordonets egenskaper, om detta tillåts, under pågående pass. Dessa åter- ställs vid ut/in-loggning till fordonets satta begränsningar. Max antal passagerare kan inte överstiga fordonsinställningen samt att min antal inte kan understigas. Egenskaper kan bara stängas av om de finns med i fordonets centralinställningar

ÄNDRA BILEGENSKAPER

Antal passagerare

Min. antal: 1 > Max. antal: 8 >

Egenskaper

* Barnstol	☐	Dragkrok	☒
Ger bärhjälp	☒	Planetbil	☒
Engelsk	☐		

ÅTERSTÄLL

AVBRYT

SKICKA

≡ Skicka meddelanden

≡ Talbegäran

≡ Allmänt

Begär att centralen kopplar upp.

≡ Detta uppdrag

Ej aktiverad funktion. Blir samma som allmänt i HD Transport.

≡ Beställa bil

Ej aktiverad funktion. Blir samma som allmänt i HD Transport.

≡ Prioriterat

Begär att centralen kopplar upp BRÅDSKANDE!

≡ SB

OBS!!! Skickar oroslarm till central!!!

≡ Annullera

Annullerar eventuell begäran om taluppkoppling. Annullerar inte oroslarm!

≡ Medd./Email/SMS

Funktion för att skicka meddelanden från taxametern till olika typer av mottagare.

[Välj text]: Visar en lista med förskrivna texter som finns i taxafilen

[Skriv text]: Ger möjlighet att skriva en egen text om detta tillåts i taxafilen.

[Typ]: Visar en lista på olika sätt att skicka.

- ≡ E-Mail > ange e-postadress
- ≡ Tillförare > ange förarnummer (TFL)
- ≡ Till bil/taxi > ange taxinummer
- ≡ SMS > ange telefonnummer
- ≡ BC
- ≡ BBC-Ja/Nej

SKICKA VÄLJ TEXT SKRIV TEXT TYP RADERA

MEDDELANDETYP ---

MOTTAGARE ---

VÄLJ TEXT

- ≡ Bil till centralen
- ≡ Rastförfrågan
- ≡ Hej & tack!

- ≡ BC-Läst
- ≡ BC-Tid

(De olika BC-alternativen skickar till beställningscentralen och har i dags- läget ingen särfunktion)
Avsluta sedan med att välja
[Skicka]

≡ Infolistor

Infolistor är en funktion där centralen kan bygga upp egna menyfunktioner och listor.

≡ Ändra pass-slut:

Under detta val kan den pass-slutstiden man angett vid inloggning ändras. Ändring är bara tillåten om funktion- en är påslagen (i taxafilen) och det är inställt att ändring är tillåten (i taxafilen). Se mer om detta i förklaringen över att ange pass-slut.

SKICKA

VÄLJ
TEXT

SKRIV
TEXT

TYP

RADERA

MEDDELANDETYP	TILL TAXI
MOTTAGARE	404

Nu tackar jag för mig och avslutar mitt pass!



Kapitel 6: Specialfunktioner

Hantering Pass-sluts tid




Senast ändrad: 2025-03-07 13:10

Taxafilen kan ha inställningen "hantering pass-slut" satt då centralen vill veta när ett visst fordon tänker avsluta sitt pass. Under denna inställningen kan också ett defaultvärde sättas på en pass-längd och en inställning om detta är ändringsbart.

Efter inloggning kommer frågan upp i taxameteren.

Välj [JA] om tiden stämmer (Vanligast att denna tid sätts till 11 timmar som default).

Välj [NEJ] om du vill ange en egen slut-tid. Bekräftelse kommer sedan med den ändrade slut-tiden

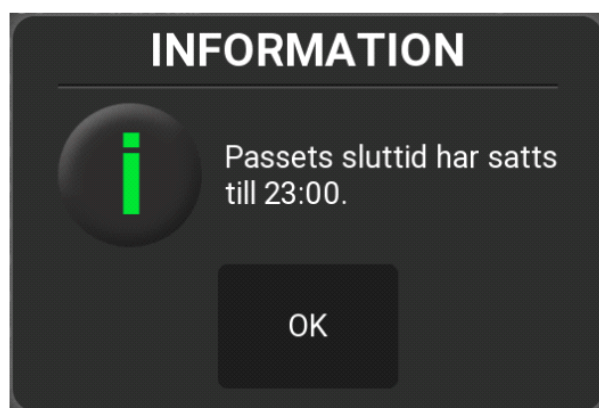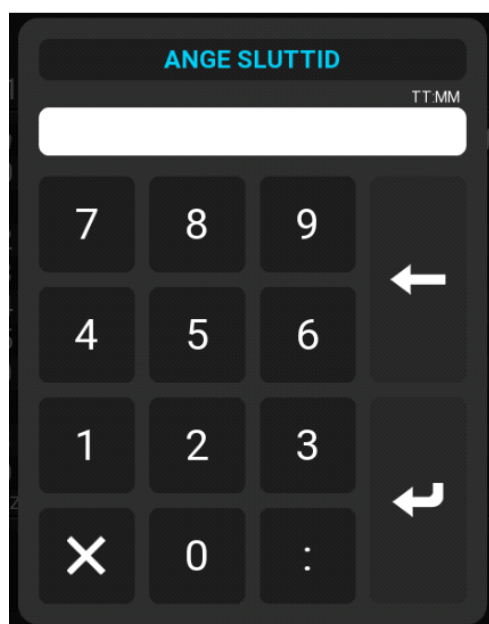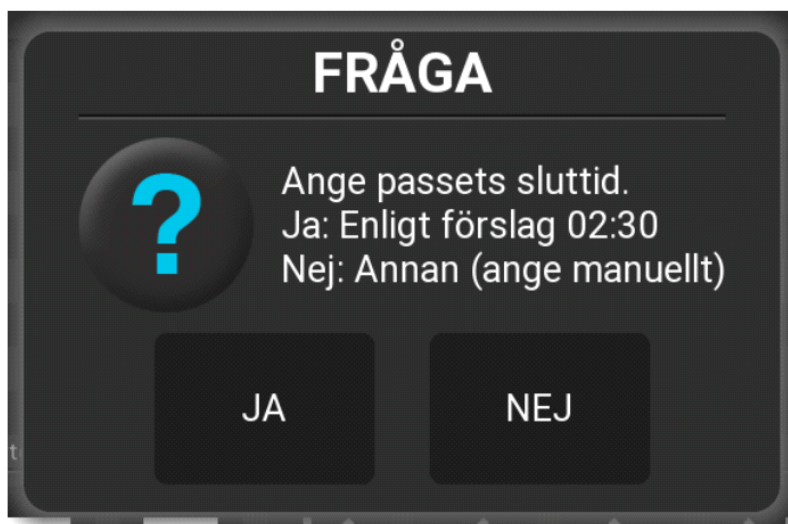

Larm, nöd och oro samt medhörning

Senast ändrad: 2025-03-07 13:24

Taxametersystemen har två olika typer av larm som kan skickas till beställningscentralen.

Nödlarm (Aktiveras av tryck på externt monterad knapp).

Oroslarm (Aktiveras att via menyval TRAFIKLEDNING>SKICKA MEDDELANDE>TALBEGÄRAN välja raden **SB**). Bägge typerna av larm indikeras på samma sätt i taxameteren. När larmen aktiveras i bilen blir det ett "kugghjul" uppe i Trafikledningsrutan:


"Kugghjulet" blir fyllt när BC personal har uppmärksammat larmet. Larmen kan bara återställas av BC. Under tiden som larm är aktivt är taxameteren blockerad för inkommande med- delande och bokningar av säkerhetsskäl. När larmet är återställt, försvinner symbolen.

Medhörning:


Medhörning är en funktion där beställningscentralen kan koppla upp sig och höra vad som pågår i fordonet. Men detta kan bara ske då taxameteren befinner sig i nöd eller oroslarm.

Funktionen kräver givetvis att de abonnemang som används har stöd för samtalsuppkoppling.

Symbol för när beställningscentralen är uppkopplad, visas efter klockan med en vit mikrofon-ikon.

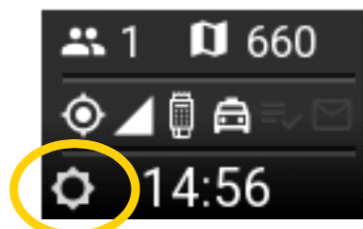

Om ikonen är röd, som kan visas i alla lägen, är uppkoppling inte möjlig. (Endast i de fall uppkoppling sker med IP- telefoni via sip-server.)



Rast, aktiv och inaktiv i trafikledning

Senast ändrad: 2025-03-07 13:33


I normalfallet kan rast bara användas då taxameteren befinner sig i LEDIG och fordonet står still. I driftläget finns bara ikonen i ledigt läge.

Vid rast starten kommer fråga om att "ange rasttid" upp. Ange tiden i antal minuter.

Tiden som anges är bara till för information till trafikledningen så att den vet hur länge fordonet beräknas att vara otillgängligt.

Tiden har ingen betydelse för taxameteren. Rasten avbryts bara om [Åter] väljs eller om fordonet börjar röra på sig.

Det finns dock undantag man kan göra i taxafilens inställningar. Den ena är att tillåta att fordonet körs i rastläge. Istället för att normalt övergå till ledig då taxameteren registrerar vägpulser. Man kan också tillåta rast under uppdrag i taxafilens inställningar. Rast under uppdrag aktiveras i taxameteren ge- nom att använda valet "uppdragsrast av/på" i tariff-menyn. Här är det dock inte möjligt att köra fordonet under rast.

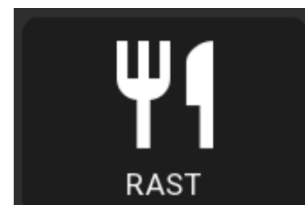

Inaktiv-funktionen är ett sätt att berätta för trafikledningen att man av någon anledning, inte vill ha uppdrag. Den kan aktiveras i alla lägen. Detta visas högst upp till vänster i taxametern när inaktiv är aktiverad.

LEDIG-INKATIV eller UPPTAGEN-INKATIV.

Taxaflen kan konfigureras så att fråga kommer upp om taxametern fortsatt ska vara inaktiv vid övergång till ledig.



Valen för att gå i inaktivt eller aktivt läge, finns under menyval Trafikledning > Aktiv i TLED.

Bra att veta!

Senast ändrad: 2025-03-07 13:34

Taxaflen styr många av funktionerna i Megtax410.

Taxaflen styr också snabbvals-knappar, för t.ex. Taxor och Betalformer.

Trafikledningssystemet styr vilka event som ska användas för bokningen. T.ex. Påstigning och Avstigning. Är dessa aktiverade i bokningen så tänds de ikonerna i driftläget. Även om det ska pris delas eller inte mellan resenärer styrs av bokningarna.

Systemen skickar även ut en del förarinställningar vid inloggning som uppdateras i taxametern.

Förarinställningar styr också flera funktioner samt personliga inställningar t.ex.

auto-expandering av bokningstext i Driftläget. Taxametern kommer ihåg de tio senaste förarnas inställningar.
