

# Megtax 350 trafikledningsmanual Trapeze

Trapeze - SW version 350R5A019. Trapeze, Sam WE, Voyagerr (DRT), Alfa (Snapcode)

## Innehållsförteckning

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Kapitel 1</b>         | <b>3</b> |
| Trafikledningsmenyer     | 3        |
| Aktiv central            | 5        |
| Trafikledningsmeny PASS* | 6        |
| Driftlägesfunktioner     | 7        |
| <b>Kapitel 2</b>         | <b>9</b> |
| Inledning                | 9        |
| Utförande                | 9        |
| Resenärshantering        | 10       |

# Kapitel 1: Inledning

## Trafikledningsmenyer


Senast ändrad: 2025-03-17 15:20

Denna trafikledningsinställningen kan användas för flera typer av system som Trapeze, Voygerr eller Alfa. Vissa av systemen använder inte sig av alla funktioner som finns i menyerna. Detta går vi in på närmare under menybeskrivningen.

För att komma åt alla funktioner som trafikledning erbjuder måste taxameteren vara inställd för den aktuella trafikledningen och vara aktiv. Aktivering kan ske på olika sätt, med bokning eller manuell inställning. Och i vissa fall då bara en extern central används kan denna vara satt av central som de- fault.

I denna manual beskrivs de olika sätten.

För att komma till trafiklednings- menyn PASS, tryck "MENY" och välj [Trafikledning].

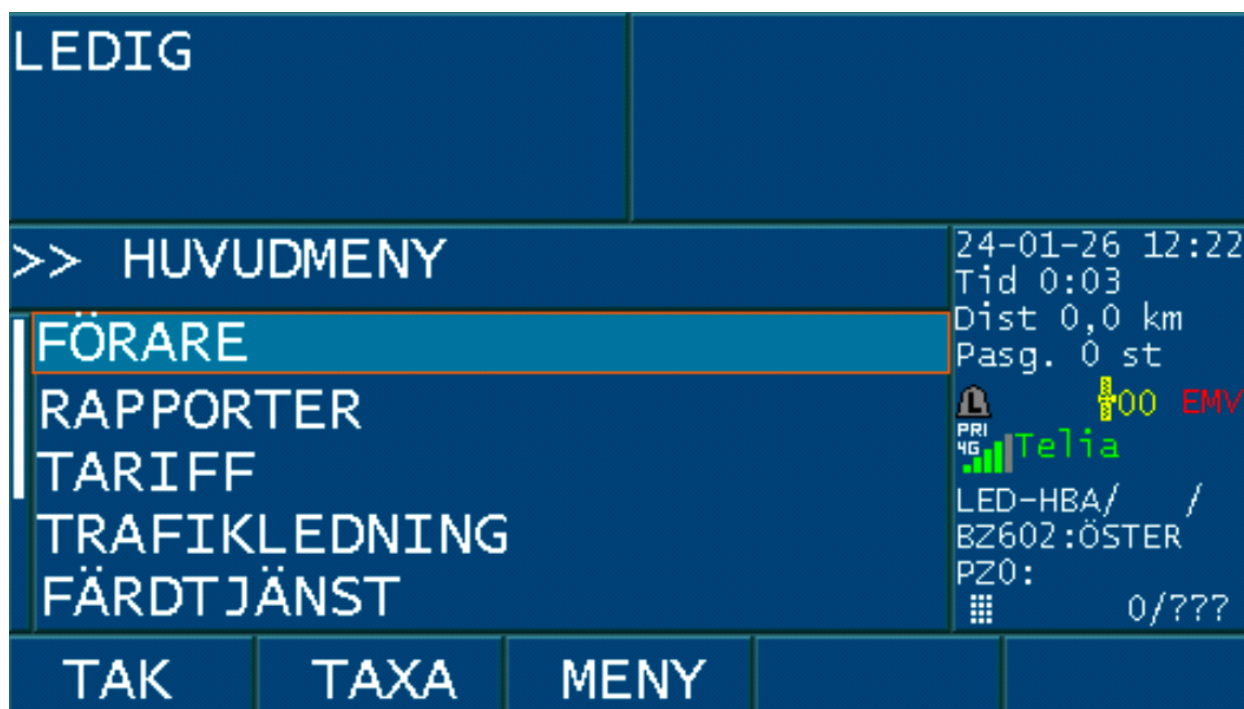

För att komma till trafiklednings- menyn PASS, tryck "MENY" och välj [Trafikledning].

|                      |      |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UPPTAGEN<br>TRAPEEZE |      | 100 <sup>00</sup><br>SEK                                                                                                                                             |  |
| >> TLED HOLMEDAL     |      | 24-01-26 13:00<br>Tid 0:37<br>Dist 0,0 km<br>Pasg. 1 st                                                                                                              |  |
| BOKNING              |      |  <span style="color: green;">Telia</span> <span style="color: red;">05 EMV</span> |  |
| LEDIG I ZON          |      | UPP-HBA/ /                                                                                                                                                           |  |
| AKTIV I TLED         |      | BZ602:ÖSTER                                                                                                                                                          |  |
| PLOCKLISTA           |      | PZ602:ÖSTER                                                                                                                                                          |  |
| STATUS               |      | 0/???                                                                                                                                                                |  |
| BOKN                 | TLED | MENY                                                                                                                                                                 |  |



På detta sätt kan man göra för att toggla mellan annan trafikledning om sådan är inställd, t.ex. Planet eller PASS.  
Observera att vid val av trafikledningsmeny så visas den meny som används senast.

|                      |      |                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UPPTAGEN<br>TRAPEEZE |      | 100 <sup>00</sup><br>SEK                                                                                                                                               |  |
| >> TLED PASS         |      | 24-01-26 12:26<br>Tid 0:03<br>Dist 0,0 km<br>Pasg. 1 st                                                                                                                |  |
| PÅSTIGNING           |      |  <span style="color: green;">Telia</span> <span style="color: red;">00 EMV</span> |  |
| AVSTIGNING           |      | UPP-HBA/ /                                                                                                                                                             |  |
| ID, EJ PERSONNUMMER  |      | BZ602:ÖSTER                                                                                                                                                            |  |
| PÅGÅENDE UPPDRAG     |      | PZ0:                                                                                                                                                                   |  |
| FRÅGA NYTT JOBB      |      | 0/???                                                                                                                                                                  |  |
| BOKN                 | TLED | MENY                                                                                                                                                                   |  |


## Aktiv central

Senast ändrad: 2025-03-18 13:00

Denna funktion återfinns under HUVUDMENY>FÄRDTJÄNST>AKTIV CENTRAL.

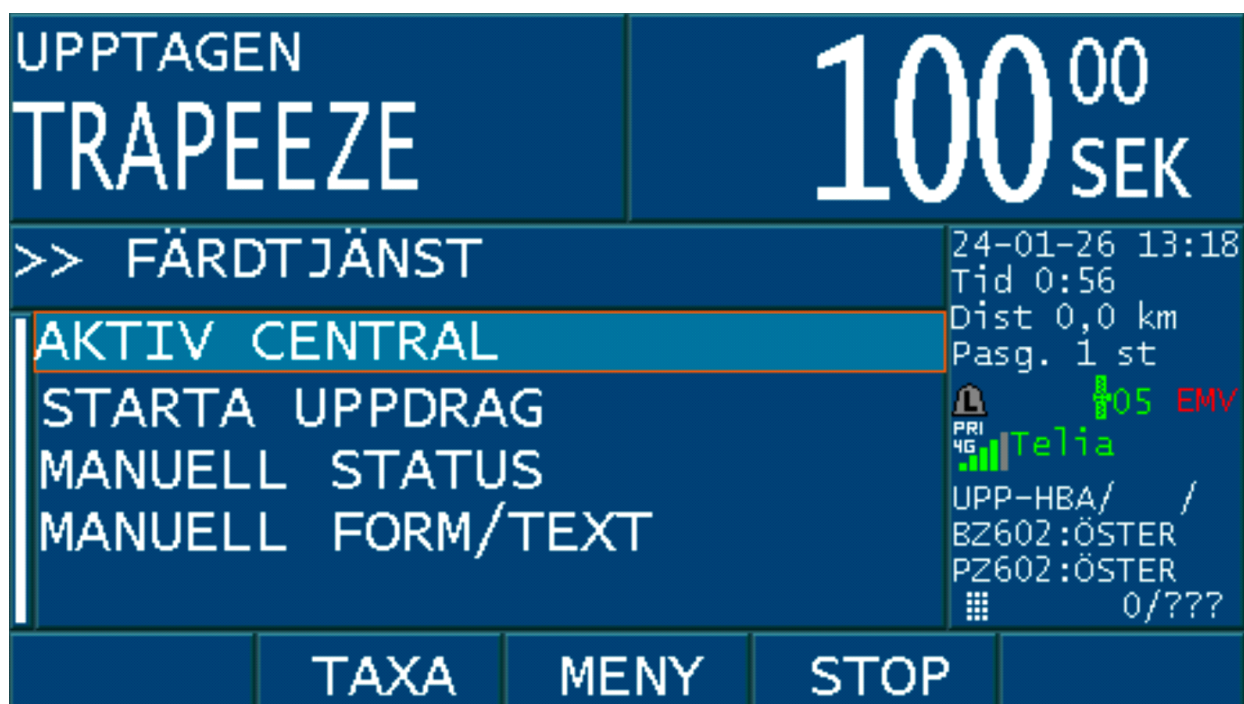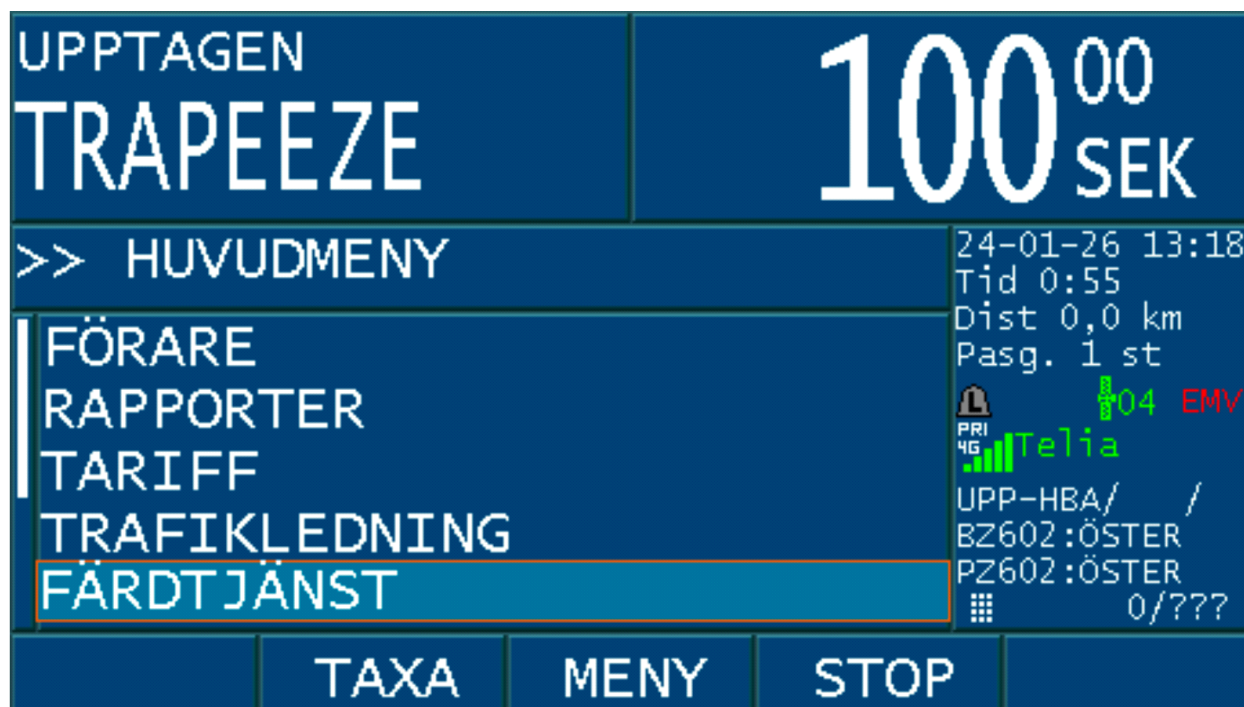

I menyn kan man manuellt ställa om vilken extern central som ska vara aktiv, men i huvudsak ställs detta in automatiskt då bokning aktiveras eller manuellt FTJ-uppdrag skapas i taxametern. Den som är aktiv markeras med (\*) före. Namnen på dessa centraler anges av din trafikledningscentral och kan då visa t.ex. namnet på den huvudmannen istället för typen av system som används.

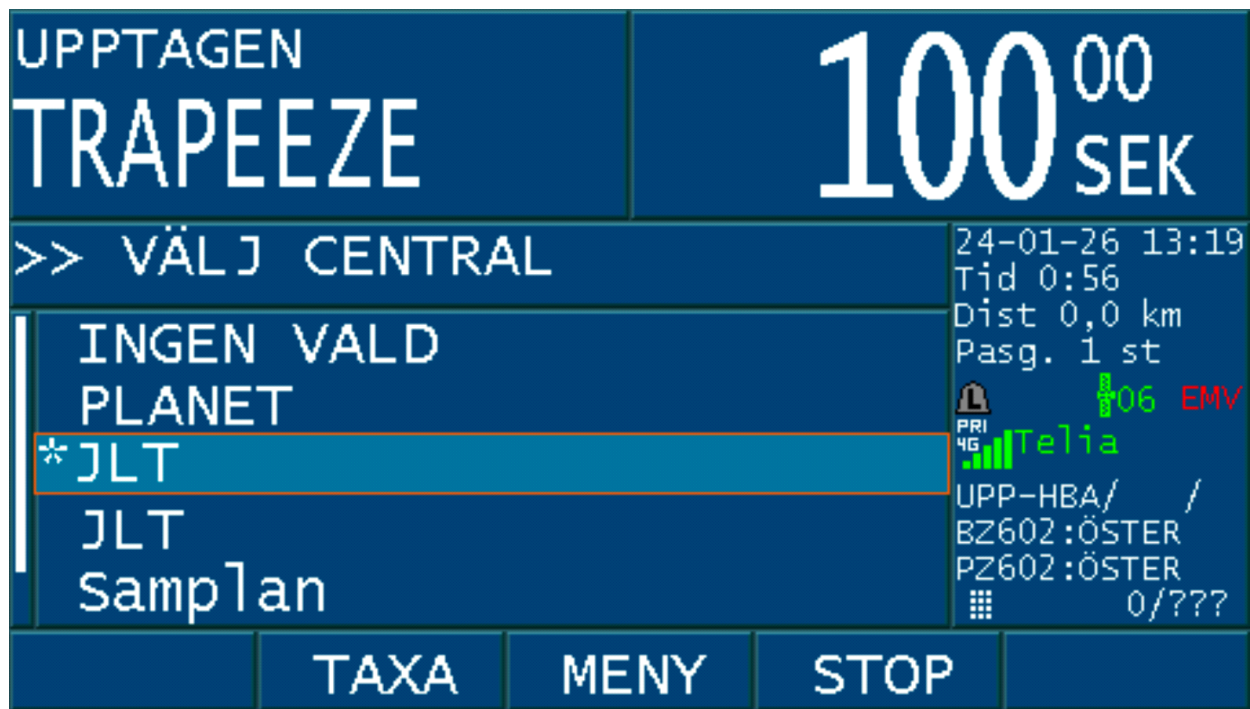

## Trafikledningsmeny PASS\*

Senast ändrad: 2025-03-18 13:21

| Ikon                   | Betydelse                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påstigning             | Om ej påstigna resenärer finns, visas dessa. **                                                                                                                                         |
| Avstigning             | Om påstigna resenärer finns, visas dessa. **                                                                                                                                            |
| ID, ej personnummer    |                                                                                                                                                                                         |
| Pågående uppdrag       | Innehåller funktionerna:<br>Försenad 10<br>Försenad 20<br>Försenad 30<br>Åter i tid<br>BOM (Begär resenärens sista fyra siffror i Trapeze/Alfas/voyagerrs bokningsnummer samt en orsak) |
| Fråga nytt jobb        |                                                                                                                                                                                         |
| Kontakta mig           |                                                                                                                                                                                         |
| Kan jag flytta på mig? |                                                                                                                                                                                         |
| Fel på körtid          |                                                                                                                                                                                         |
| Problemet löst         |                                                                                                                                                                                         |
| Begär rast             |                                                                                                                                                                                         |
| Inlogg/Utlogg          | Inehåller valen för inmatning av TFL-nummer: Inlogg<br>Utlogg                                                                                                                           |

|                      |      |                                                         |  |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------|--|
| UPPTAGEN<br>TRAPEEZE |      | 100 <sup>00</sup><br>SEK                                |  |
| >> TLED PASS         |      | 24-01-26 12:26<br>Tid 0:03<br>Dist 0,0 km<br>Pasg. 1 st |  |
| PÅSTIGNING           |      | PRI 4G Telia 000 EMV                                    |  |
| AVSTIGNING           |      | UPP-HBA/ /<br>BZ602:ÖSTER<br>PZ0: 0/???                 |  |
| ID, EJ PERSONNUMMER  |      |                                                         |  |
| PÅGÅENDE UPPDRAG     |      |                                                         |  |
| FRÅGA NYTT JOBB      |      |                                                         |  |
| BOKN                 | TLED | MENY                                                    |  |

\* För systemen ALFA och voyagerr används i denna meny bara Påstigning, Avstigning samt Bom och i vissa fall in och utloggning.



\*\* Påstigning / Avstigning: I tidigare versioner och om ej resenärer finns i bokningen ska vid respektive me- nyval resenärens sista fyra siffror i Trapeze/Alfas/voyagerrs boknings- nummer anges.

## Driftlägesfunktioner

Senast ändrad: 2025-03-18 14:55

I taxameterens DRIFT-läge finns även genvägar till trafikledningmenyns funktioner.



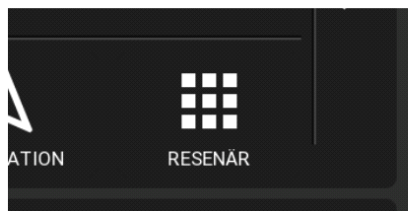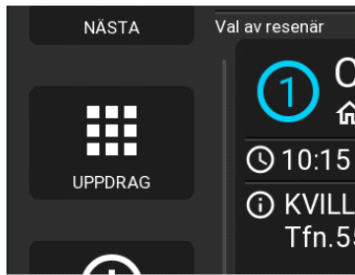

## Kapitel 2: Trapeze-bokning

### Inledning

Senast ändrad: 2025-03-18 13:20

En Trapezebokning av typ resursfordon fördelas av taxis egna BC. Och kan vara av varierande längd och ha resenärer som tillkommer under uppdragets hela längd.

Den bokning som kommer till taxametern har alla de förutsättningarna som behövs för att ställa in taxametern att utföra bokningen. Då bokningen aktiveras ställs aktiv länk in automatiskt.


### Utförande

Senast ändrad: 2025-03-18 13:28

|                   |  |                |  |
|-------------------|--|----------------|--|
| LEDIG             |  |                |  |
| BOKNING 7168380   |  | 24-01-26 11:54 |  |
| TPZ BOKNING FINNS |  | PLOMB BRUTEN   |  |
|                   |  | Dist 0,0 km    |  |
|                   |  | Pasg. 0 st     |  |
|                   |  | PRI ? 04 EMV   |  |
|                   |  | 4G Telia       |  |
|                   |  | LED-H A/ /     |  |
|                   |  | BZ602:ÖSTER    |  |
|                   |  | PZ602:ÖSTER    |  |
|                   |  | 0/???          |  |
| JA                |  | NEJ            |  |

Då bokningen är accepterad med "JA" och taxa väljs på bokningen, aktiveras PASS-läget i taxametern.



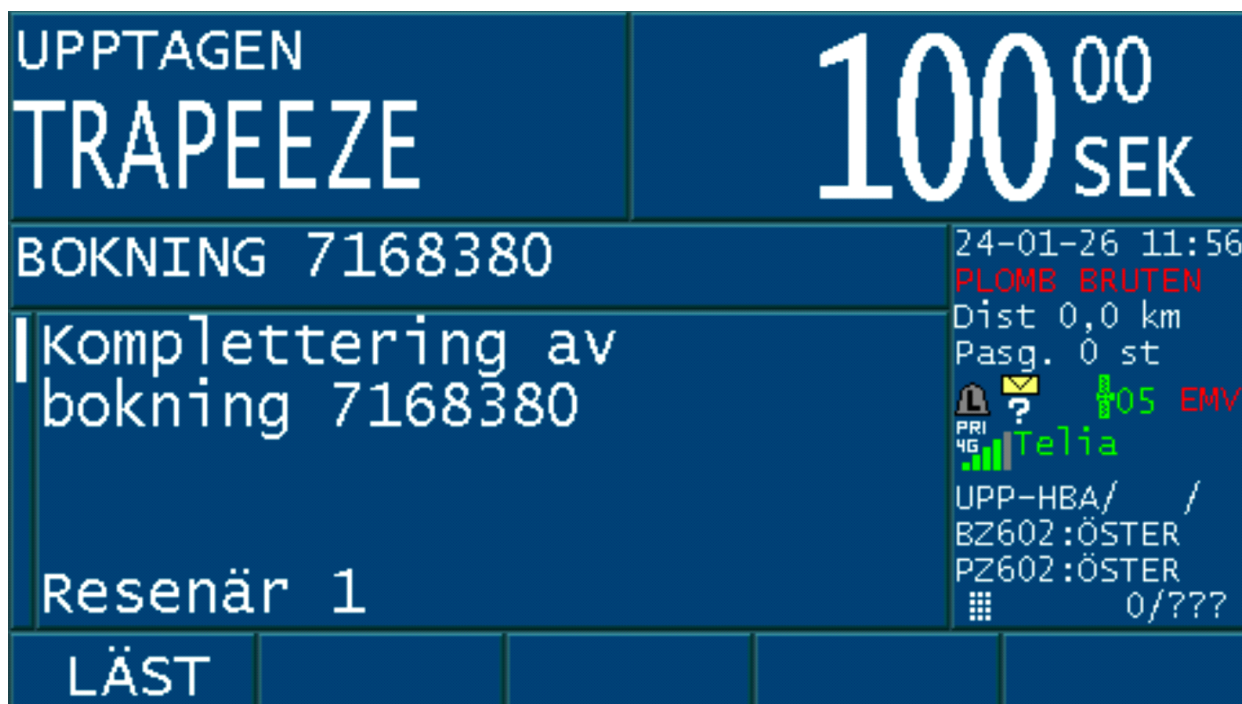

Bokningen hanteras som samåk- ning i de fall flera resenärer finns eller tillkommer. När en resenär tillkommer bekräftas dessa med "LÄST".

En samåkning består bara av en bokning som kan innehålla många resenärer där resenärerna kan debiteras var för sig eller på en gemensam slutnota. Prisdeltning kan ske mellan resenärerna eller inte.



**Under tiden för ett samåkningsuppdrag, kan resenärer få ändrad information, läggas till och tas bort efter hand.**

Men den största egenskapen för en "samåkning" är att resenärerna vid ett eller flera tillfällen sitter tillsammans i fordonet och att taxametern inte går i taxameterstatus LEDIG mellan resenärernas lämna- och hämta-adresser. Det kan då också innebära att ingen resenär vid något tillfälle eller nå- gon sträcka finns i fordonet.

## Resenärshantering

Senast ändrad: 2025-03-18 14:28

Informationen "bokningstexten" Hittas i taxameterns meny för bokningar. Och visas där i den ord- ningen som de kom till taxametern. Det betyder att det inte är säkert att dessa ligger i den ordning de ska utföras.

### Påstigning

Då en resenär hämtas, ska det i de allra flesta fallen rapporteras en påstigning.

Gå till påstigning i PASS-meny. Ange de fyra sista siffrorna i motpartens bokningsnummer (PASS ID) för aktuell resenär följt av [ENTER]. Då skickas informationen till BC.

Detta kan följas upp med resultat, skickats från BC som text. Stämmer inte siffrorna, meddelas detta alltid.

OK resultat meddelas bara om så är inställt hos BC.

Från och med version 350R5A019 kommer istället en lista på ej påstigna resenärer att visas. Välj/ markera och tryck [OK]

### Avstigning

I vissa fall (avtal) ska meddelande om avstigning skickas.

Resenärer kan också stigas av och tas bort från listan då betalning på resenären utförs. Om ingen betalning per resenär behöver göras kan menyfunktionen "AVSTIGNING" användas. Denna funktion fungerar precis som påstigning ovan. Och bara påstigna resenärer visas.

### Favoriter

Man kan med fördel lägga till dessa funktioner i taxameterens favoritmeny.

Detta gör hanteringen mycket enklare ur förarens perspektiv.

Favoritmenyn skapas i taxafilmen av din BC och menyen kommer åts från huvudmenyn [MENY] och sedan backspacetangenten [←].

### BOM

I vissa fall ska även bom kunna hanteras i taxameter.

Denna funktion hittas i PASS-meny under "PÅGÅENDE UPPDRAG" Ange de fyra sista siffrorna i motpartens bokningsnummer (PASS ID) för aktuell resenär följt av [ENTER]. Då skickas informationen till BC. Detta kan följas upp med resultat. Stämmer inte siffrorna, meddelas detta alltid!

Från och med version 350R5A019 ska även orsak anges med fritext

>> TLED PASS

PÅSTIGNING  
AVSTIGNING  
ID, EJ PERSONNUMMER  
PÅGÅENDE UPPDRAG  
FRÅGA NYTT JOBB

BOKNING 7168382

BokNr: 7168383  
ID:B7168383  
PASS.ID:15063285  
HT:26 10:24,KTid:5

HÄMTA PASSAGER.

4 SISTA I PERSONNR:

>> VÄLJ RESENER

CRISTIANO RONALDO  
MARIA MAGDALENA

UPPTAGEN  
TRAPEEZE

100<sup>00</sup>  
SEK

>> FAVORITER

1 PÅSTIGNING  
2 AVSTIGNING  
3 NODBEGÄRAN  
4 VÄGBESKRIVNING  
5 SAMPLAN PASSAGERARBOM

24-01-26 12:23  
Tid 0:01  
Dist 0,0 km  
Pasg. 0 st  
PRI 4G Telia  
UPP-HBA/ /  
BZ602:ÖSTER  
PZ0:  
123 0/???

TAXA

MENY

STOP

UPPTAGEN  
TRAPEEZE

100<sup>00</sup>  
SEK

KUND KOMMER EJ

4 SISTA I BOKNR:  
ORSAK/TEXT

24-01-29 13:30  
Tid 0:24  
Dist 3,3 km  
Pasg. 0 st  
PRI 4G Telia  
UPP-HBA/ /  
BZ602:ÖSTER  
PZ602:ÖSTER  
ABC 8/30

TAXA

MENY

STOP

SÄND

och inmatningen för de  
fyra sista är alfanumeriska. Så siffror anges med långtryck följt av en sekunds paus innan nästa siffra anges.  
Tips! Även genväg till denna funktion kan läggas till favoriter.

---